

TDA-7561R

FM/MW/LW/RDS Cassette Receiver

OWNER'S MANUAL


Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

• MANUAL DE OPERACIÓN

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

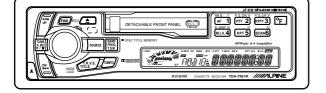





AVERTISSEMENT



ADVERTENCIA

Français

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "WARN-ING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes.

Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort. El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may lead to accident, fire or electric shock NE PAS DEMONTER NI MODIFIER. Il y a risque d'accident ou de choc électrique. NO DESMONTE O ALTERE. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock

NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique. MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.



WARNING

 \triangle

English

AVERTISSEMENT

 $\overline{\mathbb{V}}$

ADVERTENCIA

Español

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROB-LEM APPEARS. When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury. ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME. Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA. Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despida humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

DO NOT OPERATE THE EQUIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE DRIVING THE VEHICLE. Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

NE PAS TROP AUGMENTER LE VOLUME. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les

bruits extérieurs quand vous

conduisez, vous risquez un accident.

NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA CONDUITE. Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garez-vous dans un lieu sûr. NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO. La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera y ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

DO NOT RAISE THE VOLUME EXCES-SIVELY. Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident. NO SUBA EL VOLUMEN
EXCESIVAMENTE. Mantenga el
volumen a un nivel que no le impida
escuchar los sonidos del exterior
mientras conduce. El conducir sin
poder escuchar los ruidos del exterior
puede ocasionar un accidente.



WARNING

 \triangle

Enalish

AVERTISSEMENT

 $\underline{\underline{\Lambda}}$

ADVERTENCIA

Español

DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE. Failure to do so may result in electric shock or injury.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. Il y a risque de choc électrique ou de blessure. NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO. De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

DO NOT PLACE FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS. Do not insert hands, fingers or foreign objects in the disc or cassette insertion slots, or in gaps during monitor startup/storage. Doing so may result in personal injury or damage to the equipment.

NE PAS INSERER D'OBJETS ETRAN-GERS DANS LES FENTES D'INSER-TION OU ORIFICES. Ne pas mettre les mains, les doigts ou des objets étrangers dans les fentes d'insertion de disque ou de cassette, ou dans les orifices pendant la mise en marche/ rangement de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil. NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCION O EN LAS ABERTURAS.

No introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en las ranuras de inserción de discos o cintas, o en las aberturas cuando prepare/guarde el monitor. Si lo hiciera, podrá sufrir heridas personales u ocasionar daños al equipo.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY. When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES. Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (–), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles. NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS. Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.





ATTENTION

 \triangle

Français

PRUDENCIA

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures des dommages de matériels.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.
El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas o daños materiales.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIA-TOR PANELS. Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire. NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie. NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

STOP THE VEHICLE IF UNIT OP-ERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING. ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL GENE LA CONDUITE.


PARE EL VEHICULO SI LA OPERACIONE DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIE CON LA CONDUCCION.

Contents

$\dot{\mathbb{N}}$	Precautions 9
	Basic Operation Detaching the Front Panel
(((Y)))	Radio OperationManual Tuning23Automatic Seek Tuning24Manual Storing of Station Presets25Automatic Memory of Station Presets27Recalling Preset Stations28Using Travel Search29
R IDISI	RDS Operation Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations

Receiving RDS Regional (Local) Stations 34

Receiving Traffic Information	3:
assette Player Operation Inserting/Ejecting Cassette Normal Play Dolby B NR (Noise Reduction) Repeat Play Fast Forward and Rewind Scanning Programmes Blank Skip (B.Skip) Manual Reverse Programme Sensor (P.S.)	40 40 40 50 50 50
ontrolling CD Shuttle (Optional)	52
Case of Difficultypecifications	7

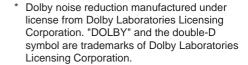

Français

Contenu

<u>^</u>	Précautions Page 9
<u>l</u>	Fonctionnement de base Retrait du panneau avant
(((\frac{1}{2})))	Fonctionnement de la radio Accord manuel
CP RIDISI	Fonctionnement RDS Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS

Accord PTY (Type de programme)	39 41
Insertionnemt du lecteur de cassete Insertion/éjection d'une cassette Lecture normale Réduction de bruit Dolby B Lecture répétée Avance rapide et rebobinage Balayage des programmes Saut d'espace blanc (B.SKIP) Inversion manuelle Détecteur de programme (P.S.)	45 46 47 48 49 50 50
ontrôle d'un CD Shuttle (optionnel)	52
n cas de problèmepécifications	



Español

Indice

\triangle	Página Precauciones 9
	Operación básica Extracción del panel frontal 12 Fijación del panel frontal 13 Puesta en funcionamiento inicial del sistema 14 Conexión y desconexión de la alimentación 15 Activación y desactivación del altavoz de subgraves 16 Ajuste de los niveles de señal de las fuentes 17 Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros 18 Activación/desactivación del efecto de sonoridad 19 Cambio del color de iluminación 20 Función de guía del sonido 21 Activación/desactivación del modo de silenciamiento 22
(((\frac{1}{2})))	Operación de la radioSintonía manual23Sintonía con búsqueda automática24Almacenamiento manual de emisoras25Almacenamiento automático de emisoras27Sintonía de emisoras memorizadas28Empleo de la búsqueda en viaje29
RIDISI	Operación RDS Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

Recepción de información sobre el tráfico	. 37
peración del reproductor de casetes Inserción/extracción del casete	. 44



peración del reproductor de casetes	
Inserción/extracción del casete	44
Reproducción normal	45
Reducción de ruido (NR) Dolby B	46
Reproducción repetida	47
Avance rápido y rebobinado	
Exploración de canciones	
Salto de espacias en blanco (B.SKIP)	50
Inversión manual	
Sensor de canciones (P.S.)	





En caso de dificultad	67
Especificaciones	75
ndice alfabético	78

* Reducción de ruido Dolby fabricada bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" y el símbolo de la D doble son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Precautions



Enalish

Précautions



Français

Precauciones

Español

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and -10°C (+14°F) before turning your unit on.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C (+140°F) y – 10°C (+14°F) antes de conectar la alimentación de la unidad.



Tape Slack

Check and make sure any slack in the tape is taken up before inserting the tape into the unit. A loose tape can get caught in the mechanism and cause damage to the unit and the tape itself. Tighten the tape by inserting a pencil or a similar instrument into the spindle hole and turn until all the slack has been taken up.

Excessively Thin Tape

C-120 type cassette tapes are not recommended for use in automobile tape players.

Relâchement de la bande

Avant d'insérer une cassette dans l'appareil, vérifiez l'état de la bande et retendez-la si nécessaire. Si la bande est détendue, elle risque de se coincer dans le mécanisme, ce qui pourrait endommager l'appareil et la cassette. Pour retendre la bande, insérez un crayon ou autre objet similaire dans l'orifice, puis tournez jusqu'à ce que la bande soit complètement rentrée.

Bande excessivement fine

L'utilisation des cassettes de type C-120 n'est pas recommandée pour les lecteurs de cassette de voiture.

Flojedad de la cinta

Antes de insertar el casete en la unidad, compruebe y cerciórese de que la cinta del mismo no esté floja. Una cinta floja podría enredarse en el mecanismo y dañar la unidad o la propia cinta. Tense la cinta insertando un lápiz u otro objeto similar en el orificio del carrete y girándolo.

Cinta excesivamente fina

No se recomienda utilizar casetes de tipo C-120 en reproductores de casetes para automóviles.



Precautions

 $\overline{\mathbb{V}}$

Enalish

Précautions

 \triangle

Precauciones

Français

-spanoi

Precision Tape Mechanism

Prevent any foreign objects from entering the cassette opening as the precision mechanism and tape head may be damaged.

Never play dirty or dusty tapes – they can damage the tape head.

Tape Head Cleaning

Periodic cleaning (approximately every 20 hours of use) of the tape head with a wet type head-cleaning cassette tape (available at audio stores) is necessary for best performance.

Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked.

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Mécanisme de précision de la bande

Empêchez tout objet de pénétrer dans le logement de la cassette car le mécanisme de précision et la tête pourraient être endommagés.

Ne reproduisez jamais de cassettes sales ou poussiéreuses car elles pourraient endommager la tête de lecture.

Nettoyage de la tête

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (environ toutes les 20 heures d'utilisation) la tête de lecture avec une cassette de nettoyage de type humide (vendue dans les magasins audio) pour obtenir de meilleures performances.

Remplacement du fusible

Vous devez remplacer le(s) fusible(s) par un fusible de même ampérage (inscrit sur la douille du fusible). Si le fusible saute plusieurs fois de suite, vérifiez les branchements électriques et regardez s'il n'y a pas un court-circuit. Faites contrôler également le régulateur de tension de votre véhicule.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer la panne vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Mecanismo de la cinta de precisión

Evite que dentro de las aberturas del casete entren objetos extraños, porque el mecanismo de precisión y la cabeza de la cinta podrían dañarse. No reproduzca nunca cintas sucias ni polvorientas, ya que podrían dañar la cabeza de la cinta.

Limpieza de la cabeza de la cinta

Para lograr el óptimo rendimiento, será necesario limpiar periódicamente (aproximadamente cada 20 horas de utilización) el cabezal de cinta con un casete limpiador tipo húmedo (disponible en tiendas de audio).

Reemplazo de fusibles

Cuando reemplace fusibles, los nuevos deberán ser del mismo amperaje que el indicado en los portafusibles. Si un fusible se quema más de una vez, compruebe todas las conexiones eléctricas para ver si hay algún cortocircuito. Además, haga que sea comprobado el regulador de tensión de su vehículo.

Mantenimiento

Si tiene algún problema, no intente reparar la unidad usted mismo. Devuélvala a su proveedor o al centro de servicio técnico Alpine más cercano para que se la reparen.



Precautions



English

Précautions



Francais

Precauciones

Español

Installation Location

Make sure the TDA-7561R will not be installed in a location subjected to:

- Direct sun and heat
- High humidity and water
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Emplacement de montage

N'installez pas le TDA-7561R dans un endroit exposé:

- directement au soleil ou à la chaleur.
- à l'humidité et à l'eau,
- à la poussière,
- à des vibrations excessives.

Ubicación de instalación

Cerciórese de no instalar el TDA-7561R en un lugar sometido a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Handling the Detachable Front Panel

- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.


Manipulation du panneau avant détachable

- Protégez-le de la pluie et de l'eau.
- Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.


Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.



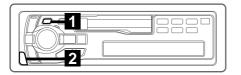



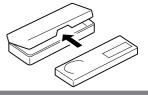


Francais

Español

Detaching the Front Panel

Retrait du panneau avant

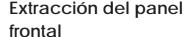

Press the PWR (Power) button to turn off the power.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil hors tension.

Presione el botón PWR (alimentación) para desconectar la alimentación.

Press the release (≜) button at the lower left corner until the front panel pops out.

Appuyez sur la touche de libération (≜) dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce que le panneau avant se désencienche. Presione el botón de liberación () de la esquina inferior izquierda hasta que el panel frontal salga hacia fuera.

3 Grasp the left side of the front panel and pull it out.

Saisissez le côté gauche du panneau avant et tirez pour l'enlever.

- **Notes:** The front panel may become hot in normal usage (especially the connector terminals). This is not malfunction.
 - To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.


- Remarques: Le panneau avant peut devenir chaud malgré un usage normal (surfout au niveau des connecteurs). Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
 - Afin de protéger le panneau avant, rangezle dans l'étui de transport fourni.

Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.

Notas: • El panel frontal podrá calentarse con el uso normal (especialmente los terminales del conector), Esto no se deberá a un malfuncionamiento.

> • Para proteger el panel frontal, colóquelo en la caja de transporte suministrada.



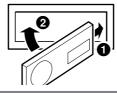

Français

Español

Attaching the Front Panel

Pose du panneau avant

Fijación del panel frontal

1

- First, insert the right side of the front panel into the main unit. Align the 2 small holes on the front panel with the 2 projections on the main unit.
- 2. Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.

Note: Before attaching the front panel,

make sure that there is no dirt or

- Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez les deux petits orifices du panneau avant sur les 2 saillies de l'appareil.
- Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

l'appareil.

Remarque: Avant de mettre le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et

del panel frontal en la unidad principal.
Alinee los 2 pequeños orificios del panel
frontal con los 2 salientes de la unidad
principal.
2. Empuje la parte izquierda del panel

1. En primer lugar, inserte la parte derecha

Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

Nota: Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.

dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.




English Français Español


- Controlable with Remote Control
 This unit can be controlled with an optional Alpine remote control. For details, consult your Alpine dealer.
- Connectable to Remote Control Interface Box

You can operate this unit from the vehicle's control unit when an Alpine Remote Control Interface Box (optional) is connected. For details, contact your Alpine dealer.

- Commande à distance possible
 Cet appareil peut être piloté avec une
 télécommande Alpine optionnelle.

 Pour les détails à ce sujet, consultez
 votre revendeur Alpine.
- Raccordement à un boîtier d'interface télécommande possible Vous pouvez faire fonctionner cet appareil à partir de l'appareil pilote du véhicule, quand un boîtier d'interface télécommande (optionnel) est raccordé. Pour les détails à ce sujet, consultez votre revendeur Alpine.
- Controlable con el controlador remoto Esta unidad puede controlarse con el controlador remoto opcional Alpine.
 Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.
- Controlable con la caja del conector interface de control remoto
 Cuando tenga conectada una caja de conector interface de control remoto (opcional), usted podrá operar esta unidad con la unidad de control del vehículo. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.

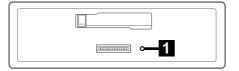

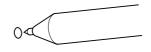

Initial System Start-Up

1

Immediately after installing or applying power to the unit, it should be initialized. To do this, first, remove the detachable front panel. Behind the front panel, to the right of the connector, there is a small hole. Using a pencil or other pointed object, press the red reset button mounted behind this hole to complete the initialization procedure.


Mise en service de l'appareil

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension, l'appareil doit être initialisé. Pour ce faire, enlevez d'abord le panneau avant détachable. Derrière le panneau avant, à la droite du connecteur, se trouve un petit orifice. A l'aide d'un crayon ou d'un autre objet pointu, appuyez sur la touche d'initialisation rouge au fond de l'orifice pour initialiser l'appareil.

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

En cuanto se instale o conecte la alimentación de la unidad, ésta deberá inicializarse. Para ello, primero retire el panel frontal desmontable. Por detrás del panel frontal, a la derecha del conector, hay un agujero pequeño. Con la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo similar, presione el botón de reposición rojo del agujero para realizar la inicialización.



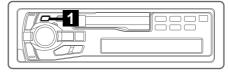

Francais

Español

Turning Power On and Off

Mise sous et hors tension

Conexión y desconexión de la alimentación

1

Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

Note: The unit can be turned on by pressing any other button except the eject ≜ button.

The volume level gradually increases to the previous level you were listening to before the unit was turned off. Press the PWR button again to turn off the unit.

Note: When the power is turned on for the very first time after the unit is connected to the vehicle's battery, the unit produces sound with the volume level 12, when the loudness mode is on in the tuner mode.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Remarque: Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche excepté la touche ≜ (éjection).

Le niveau de volume augmente graduellement jusqu'au niveau réglé avant la mise hors tension de l'appareil. Appuyez de nouveau sur la touche PWR pour mettre l'appareil hors tension.

Remarque: La première fois que vous mettez l'appareil sous tension après le raccordement à la batterie du véhicule, le niveau du son se règle sur 12, quand la correction physiologique est activé dans le mode Tuner.

Para conectar la PWR (alimentación) de la unidad, presione el botón PWR.

Nota: La alimentación de la unidad podrá conectarse presionando cualquier botón, excepto el de extracción ≜.

El nivel del volumen aumentará gradualmente hasta el existente antes de haber desconectado la alimentación de la unidad. Para desconectar la alimentación de la unidad, vuelva a presionar el botón PWR.

Nota: Cuando se conecte la alimentación por primera vez, después de haber conectado la unidad a la batería del vehículo, la unidad producirá sonido con el nivel de volumen 12, cuando el modo de sonoridad esté activado en el modo de sintonizador.





Francais

Español

Subwoofer On and Off

1

Press and hold the Eject button for at least **3** seconds.

With each press, subwoofer is toggled On or Off.

Notes:

- Initial mode is "SUBW OFF."
- Set to "SUBW OFF" unless the subwoofer is used.
- When the subwoofer is turned on, the subwoofer output level can be adjusted.
 For more details, refer to the Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance/Fader section on page 18.
- If an equalizer without the Ai-NET controlled subwoofer output terminals is connected, pressing and holding the Eject button for more than 3 seconds turns the N.F.P. on or off.

N.F.P. ON: In this position, the Front Pre-Output on the TDA-7561R will not be affected by the fader. This is ideal for driving a subwoofer amplifier.

Mise en et hors service du subwoofer

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche d'éjection. A chaque pression, le subwoofer se met

Remarques:

en ou hors service.

- Le mode initial est "SUBW OFF".
- Réglez sur "SUBW OFF" si vous n'utilisez pas le subwoofer.
- Quand le subwoofer est activé, son niveau de sortie peut être ajusté.
 Pour de plus amples détails, reportezvous à la section Réglage du volume/ basses/aigus/balance gauche-droite/ balance avant-arrière à la page 18.
- Si un égaliseur sans bornes de sortie subwoofer Ai-NET est raccordé, une pression de 3 secondes sur la touche d'éjection active ou désactive le N.F.P.

N.P.F. ON: Sur cette position, la sortie pré-ampli avant du TDA-7561R n'est pas affectée par la balance avant-arrière.
C'est la position qu'il faut utiliser pour entraîner un amplificateur de subwoofer.

Activación y desactivación del altavoz de subgraves


Mantenga presionado el botón de expulsión durante 3 segundos por lo menos. Cada vez que lo presione, el altavoz de subgraves cambiará entre activado y desactivado.

Notas:

- El modo inicial es "SUBW OFF" (desactivado).
- Déjelo en "SUBW OFF" a menos que esté utilizando el altavoz de subgraves.
- Cuando el altavoz de subgraves esté activado (ON), podrá ajustar el nivel de salida de subgraves. Para más detalles, consulte la sección "Ajuste del volumen/los graves/los agudos/equilibrio entre los altavoces derecho e izquierdo/equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros/ difuminador" de la página 18.
- Si se conecta un ecualizador que no tenga terminales de salida de graves controlados por Ai-NET, cuando se mantenga presionado el botón de expulsión durante más de 3 segundos N.F.P. se activará o desactivará.

N.F.P. ON: En esta posición, la salida delantera de preamplificación del TDA-7561R no se verá afectada por el difuminador. Esto será ideal para excitar un amplificador de subgraves.



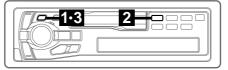

Francais

Español

Adjusting Source Signal Levels

If the difference in volume level between the tape player and FM radio is too great, adjust the FM signal level as follows.

Réglage du niveau du signal de source

Si la différence de niveau de volume entre le lecteur de cassette et la radio FM est trop importante, réglez le niveau du signal FM de la manière suivante.

Ajuste de los niveles de señal de las fuentes

Si la diferencia de volumen entre el reproductor de casetes y el sintonizador de FM es demasiado grande, ajuste el nivel de la señal de FM de la forma siguiente.

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Press the Preset 1 button to select the FM signal level HI (High) or LO (Low) to make the signal levels between the FM band and tape player closer.

Appuyez sur la touche de préréglage 1 pour sélectionner le niveau du signal FM, Hi (élevé) ou LO (bas), afin de le rapprocher du niveau du signal du lecteur de cassette.

Presione el botón de preadjuste 1 para seleccionar el nivel de la señal HI (alto) o LO (bajo) a fin tratar de igualar los niveles entre la banda de FM y el reproductor de casetes.

Press the INTLZ button to cancel the adjusting mode.

Appuyez sur la touche INTLZ pour annuler le mode de réglage.

Para cancelar el modo de ajuste, presione el botón INTLZ.






Francais

Español

Adjusting Volume/Bass/Treble/ Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)

Press the MODE (Audio Control) knob repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the modes as follows:

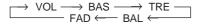

- Notes: If the MODE (Audio Control) knob is not rotated within 5 seconds after selecting the BASS, TREBLE, BALANCE, or FADER mode, the unit automatically sets in the VOLUME mode.
 - When the subwoofer is set to ON. the level of the subwoofer can be adjusted.

Rotate the MODE (Audio Control) knob until the desired sound is obtained in each mode.

The settings of the Bass and Treble will be individually memorized for each source (FM, MW (LW) and tape) until the setting is changed. Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work.

Réglage du volume/graves/ aigus/balance droite-gauche/ balance avant-arrière

Appuvez de facon répétée sur le bouton MODE (réglage audio) pour choisir le mode souhaité.

A chaque pression les modes changent de la facon suivante:

$$\longrightarrow$$
 VOL \longrightarrow BAS \longrightarrow TRE \longrightarrow FAD \longleftarrow BAL \longleftarrow

- Remarques: Si vous ne tournez pas le bouton MODE (réglage audio) dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode BASS. TREBLE. BALANCE ou FADER, l'appareil revient automatiquement au mode VOLUME.
 - Quand le subwoofer est réglé sur ON, son niveau peut être ajusté.

n'apparaissent pas sur l'affichage.

Tournez le bouton MODE (réglage audio) jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité dans chaque mode.

Remarque: Les réglages des graves et des aigus sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, PO (GO) et cassette) et conservés jusqu'à qu'ils soient modifiés. Selon l'appareil raccorde, certaines fonctions

Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

Presione repetidamente el botón MODE (control de audio) para elegir el modo deseado.

Cada vez que presione los modos cambiarán como sigue:

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \ \mathsf{VOL} \longrightarrow \ \mathsf{BAS} \longrightarrow \ \mathsf{TRE} \longrightarrow \\ \mathsf{FAD} \longleftarrow \ \mathsf{BAL} \longleftarrow \end{array}$$


- Notas: Si después de seleccionar el modo BASS. TREBLE. BALANCE o FADER no gira el botón MODE (control de audio) antes de 5 segundos, la unidad retornará automáticamente al modo VOLUME.
 - Cuando altavoz de subgraves esté activado (ON), podrá ajustar el nivel del altavoz de subgraves.

Gire el botón MODE (control de audio) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Nota: Los ajustes de los graves y los agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW), y cinta) hasta que los cambie.

> Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán.



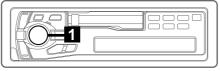

Français

Español

Turning Loudness On/Off

Loudness introduces a special lowand high-frequency emphasis at low listening levels to compensate for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound.

Activation/annulation de la correction physiologique

La correction physiologique accentue les basses et moyennes fréquences du son reproduit à faible niveau pour compenser la sensibilité réduite de l'oreille à ces fréquences.

Activación/desactivación del efecto de sonoridad

La sonoridad introduce una acentuación especial de bajas y altas frecuencias a bajos niveles de escucha para compensar la sensibilidad reducida del oído humano al sonido de graves y agudos.

1


Press and hold the LOUD (Audio Control) knob for at least 2 seconds to activate or deactivate the loudness mode. The display shows "LOUD" when the loudness mode is activated.

Note: When an optional Alpine Audio Processor (Equalizer) is connected to the unit the Loudness mode becomes nonfunctional. Appuyez pendant au moins 2 secondes sur le bouton LOUD (réglage audio) pour activer ou annuler la correction physiologique. L'affichage indique "LOUD" quand la correction physiologique est en service.

Remarque: Quand un processeur audio Alpine optionnel (égaliseur) est raccordé à l'appareil, ce mode n'est pas valide. Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga presionado el botón LOUD (control de audio) durante 2 segundos por lo menos. Cuando active el modo de sonoridad, el visualizador mostrará "LOUD".

Nota: Cuando haya conectado un procesador de audio (ecualizador) Alpine opcional a la unidad, el modo de sonoridad no funcionará.



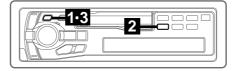

Francais

Español

Changing Lighting Colour

Changement de la couleur de l'éclairage

Cambio del color de iluminación

1

Press the INTLZ button for at least 3 seconds.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

2

Press the Preset 4 button to change the lighting colour between green and amber.

Appuyez sur la touche de préréglage 4 pour changer la couleur de l'affichage el choisir vert ou orange.

Presione el botón de memorización 4 para cambiar el color de iluminación entre verde y ámbar.


3

Press the INTLZ button to set the lighting colour.

Appuyez sur la touche INTLZ pour valider la couleur de l'affichage.

Presione el botón INTLZ para establecer el color de iluminación.



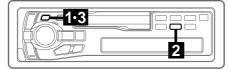

Français

Español

Sound Guide Function

This function will give audible feedback with varying tones depending upon the button pressed.

Fonction de guide du son

Cette fonction confirme votre pression par différents sons selon la touche qui vient d'être actionnée.

Función de guía del sonido

Esta función ofrecerá una realimentación de tonos audibles que variará dependiendo del botón presionado.

Press and hold the INTLZ button for more than 3 seconds.

Appuyer sur la touche INTLZ et la maintenir enfoncée pendant plus de 3 secondes.

Presione botón INTLZ y manténgalo presionado durante más de **3** segundos.

Press the Preset 5 button and the display shows "BEEP ON."
Pressing the button again turns the Sound Guide function off. "BEEP OFF" will be displayed and no tones will be heard.


Appuyez sur la touche de préréglage 5. "BEEP ON" apparaît sur l'afficheur. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le guide du son est désactivé. "BEEP OFF" apparaît et aucun son n'est audible lorsque vous appuyez sur une touche. Presione el botón de memorización 5 y aparecerá "BEEP ON" en el visualizador. Si presiona de nuevo este botón se desactivará la función de guía de sonido. Entonces se visualizará "BEEP OFF" y no se escuchará ningún tono.

Press the INTLZ button to activate the normal mode.

Appuyer sur la touche INTLZ pour revenir en mode normal.

Presione el botón INTLZ para volver al modo normal.



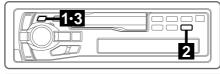

Español

Turning Mute Mode On/ Mise en et hors service Off

de la fonction mute

Activación/desactivación del modo de silenciamiento

With a cellular phone connected, audio will be interrupted whenever a call is received. This function can be manually turned ON or OFF from the head unit by following procedure below.

Si un téléphone cellulaire est raccordé. le son est coupé dès qu'un appel est recu. Cette fonction peut être manuellement mise en et hors service à partir de l'appareil principal de la façon suivante.

Con un teléfono celular conectado, el sonido se interrumpirá cada vez que se reciba una llamada. Esta función podrá manualmente activar o activarse desde la unidad principal realizando el procedimiento siguiente.

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

MUTE ON or OFF mode.

Press the Preset 6 button to select the

Appuvez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes.

Appuyez sur la touche de préréglage 6 pour sélectionner le mode MUTE ON (en service) ou OFF (hors service).

Appuyez une nouvelle fois sur la touche INTLZ pour revenir au fonctionnement normal.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos.


Presione el botón de memorización 6 para seleccionar el modo MUTE ON u OFF.

3

Press the INTLZ button again to return to normal operation.

Para volver a la operación normal, presione el botón de nuevo INTLZ.



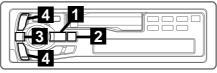

Enalish

Francais

Español

Manual Tuning

- Press the SOURCE button until radio frequency appears in the display.
- 2 Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW -

3

Press the TUNE button repeatedly until "DX SEEK" and "SEEK" disappears from the display.

Note: The initial mode is DX SFFK.

Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button to move downward or upward one step respectively until the desired station frequency is displayed.

Note: The ST indicator appears on the display when a Stereo FM station is tuned in. If the stereo FM signal becomes weak, the ST indicator disappears and the unit automatically switches the mode from stereo to monaural to reduce the noise. When the signal becomes strong enough, the unit automatically switches back to the stereo mode.

Accord manuel

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la facon suivante:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

Appuyez de façon répétée sur la touche TUNE jusqu'à ce que "DX SEEK" et "SEEK" disparaissent de l'affichage.

Remarque: Le mode initial est DX SEEK.

Appuvez sur la touche DN I ou ►► UP pour descendre ou monter l'échelle des fréquences d'un incrément jusqu'à ce que la fréquence de la station souhaitée soit affichée.

Remarque: L'indicateur ST apparaît sur l'affichage quand une station FM stéréo est accordée. Si le signal FM stéréo faiblit, l'indicateur ST disparaît et l'appareil passe automatiquement du mode stéréo au mode monaural afin de réduire les parasites. Quand le signal est de nouveau assez puissant, l'appareil revient automatiquement au mode stéréo.

Sintonía manual

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sigue:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow


Presione repetidamente el botón TUNE hasta que "DX SEEK" y "SEEK" desaparezcan del visualizador.

Nota: El modo inicial es DX SEEK.

Presione el botón DN I◀◀ o ▶►I UP para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada.

Nota: Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, en el visualizador aparecerá el indicador ST. Si la señal de FM estéreo se debilita, el indicador ST desaparecerá del visualizador y la unidad cambiará automáticamente del modo estéreo al monoaural para reducir el ruido. Cuando la señal vuelva a ser suficientemente intensa. la unidad volverá automáticamente al modo estéreo.



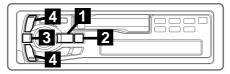

-rançais

Español

Automatic Seek Tuning

- Press the SOURCE button until radio frequency appears in the display.
- Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

Press the TUNE button to illuminate the DX and SEEK indicators in the display. With the DX mode activated, both strong and weak stations will be tuned in the Auto-Seek operation.

Press again to return to the local mode. The DX indicator will turn off and the SEEK indicator illuminates for a few seconds, then only strong stations will be tuned.

Press the DN I or ►►I UP button to automatically seek a station downward or upward respectively.

When the unit finds a station, the unit stops at that station.

Press the same button again to seek the next station.

Accord par recherche automatique

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW -

Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique. Appuyez une nouvelle fois pour revenir au mode local.

L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK s'allume pendant quelques secondes. Seules les stations ayant un signal puissant sont accordées.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. Lorsque l'appareil trouve une station, la recherche s'arrête.

Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.

Sintonía con búsqueda automática

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sigue:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil.

Presiónelo otra vez para volver al modo local. El indicador DX se desactivará y el indicador SEEK se iluminará durante unos segundos, luego solamente se sintonizarán las emisoras de señal intensa.


Presione el botón DN I◀◀ o ▶▶I UP para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente.

Cuando la unidad encuentre una emisora, se parará en la misma.

Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.

3



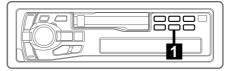

Français

Español

Manual Storing of Station Presets

Mémorisation manuelle des stations

Almacenamiento manual de emisoras

1

- Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.
- Make sure the lamp on the F button is illuminated, then press and hold any one of the Preset buttons (1 through 6) for at least 2 seconds until the station frequency on the display blinks.
- 3. Press the preset button into which you wish to store the station while the frequency display is blinking (within 5 seconds).
 The display stops blinking once the station has been memorized. The display shows the band, preset No. with a triangle (≘) and station
- 4. Repeat the procedure to store up to 5 other stations onto the same band. To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.

frequency memorized.

- Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.
- Assurez-vous que le voyant de la touche F est allumé, puis appuyez pendant au moins 2 secondes sur une des touches de préréglage (1 à 6) jusqu'à ce que la fréquence de la station clignote.
- 3. Appuyez sur la touche de préréglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que la fréquence affichée clignote (dans les 5 secondes). L'affichage cesse de clignoter lorsque la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle (≦) et la fréquence de la station mémorisée.
- 4. Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner une autre gamme et de répéter la même procédure.

- Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- Asegúrese de que la lámpara en el botón F está iluminada, y luego mantenga presionado cualquiera de los botones de memorización (1 a 6) durante 2 segundos por lo menos hasta que la frecuencia de la emisora comience a parpadear en el visualizador.
- 3. Presione el botón de memorización en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando la indicación de la frecuencia (antes de 5 segundos). Después de haberse memorizado la emisora, la visualización dejará de parpadear. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo (≦), y la frecuencia de la emisora almacenada.
- 4. Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.



A total of 30 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2, FM3, MW and LW).

Note: If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

Français


Vous pouvez mémoriser 30 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2, FM3, MW et LW).

Remarque: Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle. Español

En la memoria podrá almacenar un total de 30 emisoras (6 de cada banda, FM1, FM2, FM3, MW y LW).

Nota: Si almacena una emisora en un número de memorización en el que ya exista una emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.



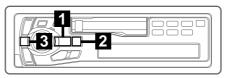

Enalish

Français

Español

Automatic Memory of Station Presets

Press the SOURCE button until the radio frequency appears in the display.

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

3

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW -

Mémorisation automatique des stations

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW -

Almacenamiento automático de emisoras

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sigue:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

Press and hold the A. ME button for at least 2 seconds. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band in order of signal strength. The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress. When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in the preset location No. 1.

Note: If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

Appuyez sur la touche A.ME pendant au moins 2 secondes. Le tuner recherche et mémorise automatiquement 6 stations de la gamme sélectionnée dans l'ordre de la force du signal. La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours.

Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1.


Remarque: Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

Mantenga presionado el botón A. ME durante 2 segundos por lo menos. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada por el orden de intensidad de su señal. Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de

memorización número 1.

Nota: Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.



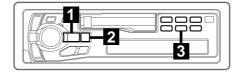

Français

Rappel des stations

Press the SOURCF button until the radio

préréglées

Sintonía de emisoras memorizadas

frequency appears in the display.

Recalling Preset Stations

Appuvez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence apparaisse sur l'affichage. Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia.

Press the BAND button repeatedly until the desired band is displayed.

Each press changes the radio bands as follows:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme radio change de la facon sulvante:

 \longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sique:

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow


3

Make sure that the lamp on the F button is illuminated, then press the station preset button that has your desired radio station in memory. The display shows the band, preset number with a triangle and frequency of the station selected.

Assurez-vous que le vovant de la touche F est allumé, puis appuyez sur la touche de préréglage correspondant à la stations souhaitée. La gamme, le numéro de préréglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée sont affichés.

Asegúrese de que la lámpara en el botón F está iluminada, y luego presione el botón de memorización correspondiente a la emisora almacenada deseada. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo, v la frecuencia de la emisora seleccionada.



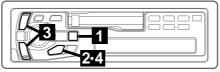

Français

Español

Using Travel Search

This function will automatically searches for up to 12 stations receivable in the district you are in now and store them in memory.

Use this function when you travel in a district away from your home district.

Utilisation du mode de recherche en voyage

Cette fonction permet de rechercher jusqu'à 12 stations pouvant être captées dans la région où vous vous trouvez et de les prérégler en mémoire.

Utilisez cette fonction quand vous voyagez dans une région différente de votre région d'origine.

Empleo de la búsqueda en viaje

Esta función buscará automáticamente 12 emisoras que puedan recibirse en la provincia donde se encuentre actualmente y las almacenará en la memoria. Utilice esta función cuando viaje en una provincia que no sea la suya.

1

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

$$\longrightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW $-$

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon sulvante:

$$\longrightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue:

$$\longrightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \longrightarrow

2

Press the T.R.V.S. button to activate the Travel Search mode. The unit will automatically search and store up to 12 stations (max.) receivable in the district you are travelling.

To recall a station stored, press the DN

■■ or ■■ UP button.

To deactivate the Travel Search mode, press the T.R.V.S button.

Notes: • If no stations are stored, the display shows "NO MEMORY."

 When the radio band is changed, the stations stored in memory using this function will be erased. Appuyez sur la touche T.R.V.S. pour activer le mode de recherche en voyage. L'appareil recherche automatiquement jusqu'à 12 stations (maximum) pouvant être reçues dans la région que vous traversez.

Pour accorder une station mémorisée, appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP.

Pour désactiver le mode de recherche en voyage, appuyez sur la touche T.R.V.S.

Remarques: • Si aucune station n'est mémorisée, "NO MEMORY" est affiché.

> Si vous changez de gamme radio, les stations mémorisées à l'aide de cette fonction seront effacées.

Presione el botón T.R.V.S. para activar el modo búsqueda en viaje. La unidad buscará y almacenará automáticamente hasta 12 emisoras (máximo) que puedan recibirse en la provincia en que esté viajando.

Para invocar una emisora almacenada, presione el botón DN I ■ o ▶ UP.


Para desactivar el modo de búsqueda en viaje, presione el botón T.R.V.S.

Notas: • Si no hay emisoras almacenadas, el visualizador mostrará "NO MFMORY"

 Cuando cambie de banda, las emisoras almacenadas en la memoria usando esta función se cancelarán.

4



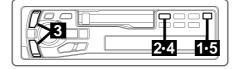

Francais

Español

The RDS (Radio Data System) is a radio information system using the 57 kHz subcarrier of regular FM broadcast. The RDS allows you to receive a variety of information such as traffic information, station names, and to automatically re-tune to a stronger transmitter that is broadcasting the same programme.

Le RDS (Radio Data System) est un système d'informations radio qui utilise la sous-porteuse de 57 kHz de la gamme FM ordinaire. Le système RDS permet de recevoir une variété de renseignements, comme les informations routières et les noms des stations et également de refaire l'accord sur un émetteur plus puissant qui diffuse le mème programme.

El sistema de datos radiofónicos (RDS) es un sistema de radioinformación que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El sistema RDS le permitirá recibir gran variedad de datos, como información sobre el tráfico y nombres de las emisoras, y resintonizar automáticamente una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations

1-

Press the "F" (Function) button. The lamp on the button will turn off.

Press the AF button to activate the RDS mode.



Press the I◀◀ DN or UP ▶▶I button to tune in the desired RDS station.

Note: When the BAND button is pressed and held for more than 2 seconds while a station name is displayed, the display shows the station frequency for 5 seconds.

When the RDS station signal received has become weak:

 AF seek mode, press and hold the AF button for at least 2 seconds to have the unit automatically seek a stronger station in the AF list.
 If there is no AF station, the display shows "SEEK END."

Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS

Appuyez sur la touche "F" (fonction). Le voyant sur la touche s'éteint.

Appuyez sur la touche AF pour activer le mode de RDS.

Appuyez sur la touche I◀◀ DN ou UP ▶▶I pour accorder la station RDS souhaitée.

Remarque: Si vous appuyez sur la touche BAND pendant au moins 2 secondes quand le nom d'une station est affiché, la fréquence de cette station est indiquée pendant 5 secondes.

Quand le signal de la station RDS reçue devient faible:

 En mode de recherche AF, appuyez sur la touche AF pendant au moins 2 secondes pour que l'appareil recherche automatiquement une station plus puissante dans la liste AF. S'il n'y a pas de station dans la liste AF, l'affichage indique "SEEK END".

Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

Presione el botón "F" (Función). La lámpara en el botón se apagará.

Para activar el modo de AF, presione el botón RDS.

Presione el botón I◀◀ DN o UP ▶▶I para sintonizar la emisora de RDS deseada.

Nota: Si mantiene presionado el botón BAND durante más de 2 segundos estando visualizado el nombre de una emisora, el visualizador mostrará la frecuencia de la emisora durante 5 segundos.

Cuando la señal de la emisora de RDS se debilite:

 En el modo de búsqueda de AF, mantenga presionado el botón AF durante 2 segundos por lo menos para hacer que la unidad busque automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista de AF.

Si no hay emisora de AF, el visualizador mostrará "SEEK END".

30

next page


page suivante

página siguiente



	English	Français	Español
5	Press the AF button to deactivate the RDS mode.	Appuyez sur la touche AF pour annuler le mode RDS.	Para desactivar el modo de AF, vuelva a presionar el botón RDS.
	Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.	Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.	Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.
	Tips The RDS digital data includes the followings: PI Programme Identification PS Programme Service Name AF List of Alternative Frequencies TP Traffic Programme TA Traffic Announcement PTY Programme Type EON Enhanced Other Networks	Conseils Les données numériques RDS comprennent: Pl Identification du programme PS Nom de la chaîne de programmes AF Liste des fréquences alternatives TP Programme pour automobilistes TA Annonces routières PTY Type de programme EON Autres réseaux	Sugerencias Los datos de señal digital de RDS incluyen lo siguiente: Pl Identificación de programa PS Nombre de servicio de programa AF Lista de frecuencias alternativas TP Programa de tráfico TA Anuncios sobre el tráfico PTY Tipo de programa EON Otras redes mejoradas



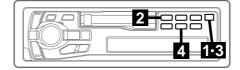

Francais

Español

Recalling Preset RDS Stations

Rappel des stations RDS préréglées

Invocación de emisoras de RDS memorizadas

1

Press the "F" button. The lamp on the button will be off.

Appuyez sur la touche "F" (fonction). Le voyant sur la touche s'éteint.

Presione el botón "F" (Función). La lámpara en el botón se apagará.

2

Press the AF button to activate the RDS mode.

The display shows "AF" when the RDS mode is activated.

Appuyez sur la touche AF pour activer le mode RDS.

"AF" apparaît quand le mode RDS est activé.

Presione el botón AF para activar el modo RDS.

Cuando el modo RDS esté activado el visualizador mostrará "AF".

3

Press the F button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.

Appuyer sur la touche F pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

Presione el botón F para activar el modo normal. La lámpara en el botón se iluminará.

4

Make sure that the lamp on the F button is illuminated, and press the preset location button in which your desired RDS station is preset. If the preset station's signal is weak, the unit automatically searches and tunes to a stronger station in the AF (Alternative Frequencies) list.

Assurez-vous que le voyant sur la touche F est allumé, et appuyez sur la touche de préréglage correspondant à la station RDS souhaitée. Si le signal de la station préréglée est faible, l'appareil recherchera et accordera automatiquement une station ayant un signal plus puissant dans la liste AF (fréquences alternatives).

Asegúrese de que la lámpara en el botón F está iluminada, y luego presione el botón de memorización en el que se encuentre almacenada la emisora RDS que desea. Si la señal de la emisora memorizada es débil, la unidad buscará y sintonizará unidad buscará y sintonizará sintensa de la lista de frecuencias alternativas (AF).



English Français Español

5

If the preset station and the stations in the AF list cannot be received:

The unit searches again for a station in the PI (Programme Identification) list.

If there are still no stations receivable in the area, the unit displays the frequency of the preset station and the preset indicator disappears.

If the signal level of the Regional (Local) station being tuned becomes too weak to receive, press the same preset location button to tune in a Regional station in other district.

Note: For presetting the RDS stations, refer to the Radio Operation section. The RDS stations can be preset in the F1, F2 and F3 bands only.

Si la station préréglée et les stations de la liste AF ne peuvent pas être reçues: L'appareil recherche de nouveau une station dans la liste PI (Identification de programme).

Si aucune station n'est émise dans la région, l'appareil affiche la fréquence de la station préréglée et l'indicateur de préréglage disparaît.

Si le signal de la station régionale (locale) devient trop faible pour être reçu, appuyez sur la même touche de préréglage pour accorder une station d'une autre localité.


Remarque: En ce qui concerne le préréglage des stations RDS, consultez la section "Fonctionnement de la radio". Vous pouvez prérégler des stations RDS dans les gammes F1, F2 et F3 uniquement.

Si no es posible recibir la emisora memorizada ni las de la lista de AF: La unidad buscará de nuevo una emisora de la lista de identificación de programa (PI). Si todavía no pueden recibirse emisoras en la zona, la unidad visualizará la frecuencia de la emisora y el indicador de memorización desaparecerá.

Si el nivel de la señal de la emisora regional (local) sintonizada se debilita hasta el punto en el que no pueda recibirse, presione el mismo botón de memorización para sintonizar la emisora regional de otro distrito.

Nota: Para memorizar las emisoras de RDS, consulte la sección de Operación de la radio. Las emisoras de RDS solamente podrán memorizarse en las bandas F1, F2 y F3.



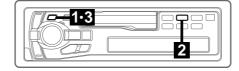

Français

Español

Receiving RDS Regional (Local) Stations

Réception des stations **RDS** régionales (locales)

Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds to activate the setting mode.

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes pour activer le mode de réglage.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos para activar el modo de establecimiento.

Press the Preset 2 button to turn on or off the REG (Regional) mode. In the REG OFF mode, the unit automati-

cally keeps receiving the related local RDS

Appuyez sur la touche 2 pour choisir le mode REG (régional) ON (en service) ou OFF (hors service).

En mode REG OFF, l'appareil continue de recevoir les stations RDS locales correspondantes.

Para activar o desactivar el modo regional (REG ON o REG OFF), presione el botón 2. En el modo REG OFF, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local relacionada.


station.

Press the INTLZ button to deactivate the setting mode.

Appuyez sur la touche INTLZ pour annuler le mode de réglage.

Para desactivar el modo de establecimiento. presione el botón INTLZ.



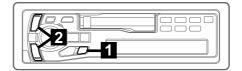

Français

Español

Receiving Traffic Information

Réception d'informations routières

Recepción de información sobre el tráfico

Press the T.INFO button to activate the Traffic Information mode.

Appuyez sur la touche T.INFO pour activer le mode d'informations routières.

Presione el botón T.INFO para activar el modo de información sobre el tráfico.

Press the I ■ DN or UP ▶ button to select your desired traffic information station. When a traffic information station is tuned in, the TP indicator lights up.

Traffic information is heard only when it is being broadcast. If traffic information is not being broadcast, the unit is set in the standby mode. When a traffic information broadcast begins, the unit automatically receives it and the display shows "TRF-INFO" for a few seconds, then returns to the previous display.

When traffic information broadcast is over. the unit will automatically set in the standby mode.

Appuyez sur la touche ► DN ou UP ► I pour sélectionner une station d'informations routières. Quand une station qui diffuse des informations routières est accordée. l'indicateur TP s'allume.

Vous entendez les informations routières uniquement quand elles sont diffusées. Si aucune information routière n'est diffusée, l'appareil se met en mode d'attente. Quand des informations routières sont diffusées. l'appareil les recoit automatiquement et "TRF-INFO" apparaît pendant quelques secondes, puis l'affichage précédent réapparaît.

Quand la diffusion des informations routières est terminée. l'appareil se met automatiquement en mode d'attente.

page suivante

Presione el botón I → DN o UP → para seleccionar la emisora de información sobre el tráfico deseada. Cuando se sintonice una emisora de información sobre el tráfico, se encenderá el indicador TP.

La información sobre el tráfico solamente se oirá cuando se esté emitiendo. Si no se está emitiendo información sobre el tráfico. la unidad permanecerá en el modo de espera. Cuando comience a emitirse una información sobre el tráfico. la unidad la recibirá automáticamente y el visualizador mostrará "TRF-INFO" durante unos cuantos segundos, luego retornará a la visualización previa.

Cuando finalice la transmisión de información sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

página siguiente


English Français Español

- Notes: If the traffic information broadcast signal falls below a certain level, the unit remains in the receiving mode for 1 minute. If the signal remains below a certain level for over 1 minute. the "T.INFO" indicator blinks.
 - If you do not want to listen to the traffic information being received, lightly press the T.INFO button to skip that traffic information message. The T.INFO mode will remain in the ON position to receive the next traffic information message.
 - If the volume level is changed while receiving traffic information, the changed volume level will be memorized. When traffic information is received next time. the volume level will be automatically adjusted to the level memorized.

- Remarques: Quand le signal d'émission des informations routières tombe sous un certain niveau, l'appareil reste en mode de réception pendant 1 minute. Quand le signal reste inférieur à un certain niveau pendant plus d'une minute. l'indicateur "T.INFO" clignote:
 - Si vous ne voulez pas écouter les informations routières en cours de réception, appuyez brièvement sur la touche T.INFO pour sauter ces informations. Le mode T.INFO reste en service (ON) pour la réception des prochaines informations routières.
 - Si vous changez le niveau du volume pendant la réception d'informations routières, ce niveau sera mémorisé et la prochaine fois que vous recevrez des informations routlères. le volume sera ajusté automatiquement au niveau mémorisé.

- Notas: Si la señal de emisión de información sobre el tráfico desciende por debajo de cierto nivel, la unidad permanecerá en el modo de recepción durante 1 minuto. Si la señal permanece por debajo de un cierto nivel durante más de 1 minuto, el indicador "T.INFO" parpadeará.
 - Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, presione ligeramente el botón T.INFO para saltar tal información. El modo T. INFO permanecerá activado para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.
 - Si cambia el volumen cuando esté recibiendo información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nuevo volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la recibirá automáticamente al nivel de volumen memorizado.



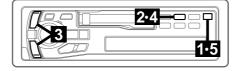

Français

Español

PTY (Programme Type) Tuning

Press the "F" button. The lamp on the button will be off.

Press the PTY button to activate the PTY mode. The Programme Type of the station being currently received will be displayed for 5 seconds.

- If there is no receivable PTY broadcast. "NONE" will be displayed for 5 seconds.
- If no RDS station can be received, the display shows "NO RDS."

Note: If no button is pressed within 5 seconds after pressing the PTY button, the PTY mode will be automatically cancelled.

Press the DN I and ▶ UP buttons within 5 seconds after activating the PTY mode to choose the desired programme type while the PTY (programme type) is being displayed. Each press scrolls the programme type by one.

 ${}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \quad {}_{\vdash} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \cdot {}_{\lnot} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \rightarrow \mathsf{LIGHT} \ \mathsf{M} \leftarrow \mathsf{CLASSICS} \rightarrow \mathsf{OTHER} \ \mathsf{M} \rightarrow \mathsf{M}$ next page

Accord PTY (Type de programme)

Appuyez sur la touche "F" (fonction). Le voyant sur la touche s'éteint.

Appuyez sur la touche PTY pour activer le mode PTY. Le type de programme de la station en cours de réception est affiché pendant 5 secondes.

- Si aucun programme PTY n'est diffusé. "NONE" est affiché pendant 5 secondes.
- Si aucune station RDS n'est recue. l'affichage indique "NO RDS".

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche PTY dans les 5 secondes qui suivent une pression sur la touche PTY. le mode PTY est automatiquement annulé.

Appuvez sur les touches DN I et ▶► UP dans les 5 secondes après la mise en service du mode PTY pour choisir le type de programme souhaité pendant qu'un type de programme est affiché. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, un type de programme défile sur l'affichage.

→ page suivante

Sintonía por tipo de programa (PTY)

Presione el botón "F" (Función). La lámpara en el botón se apagará.

Presione el botón PTY por lo menos para activar el modo PTY. El tipo de programa de la emisora que esté recibiéndose se visualizará durante 5 segundos.

- Si no hav ninguna emisión de PTY, se visualizará "NONE" durante 5 segundos.
- Si no puede recibirse ninguna emisora de RDS. el visualizador mostrará "NO RDS".

Nota: Si una vez presionado el botón PTY no presiona ningún botón antes de 5 segundos, el modo PTY se cancelará automáticamente.


Presione los botones I◀◀ DN y UP ▶▶I antes de 5 segundos de haber activado el modo PTY para elegir el tipo de programa deseado mientras esté visualizándose PTY (tipo de programa). Con cada presión, el tipo de programa se desplazará en uno.

→ página siguiente



	English	Français	Español
1			
4	Press the PTY button within 5 seconds after selecting the programme type to start searching for a station in the selected programme type. The chosen programme type indicator blinks during searching and lights when a station is found.	Appuyez sur la touche PTY dans les 5 secondes après la sélection du type de programme pour que l'appareil commence à rechercher une station diffusant le type de programme sélectionné. L'indicateur du type de programme choisi clignote pendant la recherche et s'allume quand une station est trouvée.	Presione el botón PTY antes de 5 segundos de haber seleccionado el tipo de programa para iniciar la búsqueda de una emisora del tipo de programa seleccionado. El indicador de tipo de programa elegido parpadeará durante la búsqueda y permanecerá encendido cuando se encuentre una emisora.
	If no station is found, "NO PTY" will be displayed for 5 seconds.	Si l'appareil ne trouve aucune station, "NO PTY" est affiché pendant 5 secondes.	Si no se encuentra ninguna emisora, se visualizará "NO PTY" durante 5 segundos.
5	Press the F button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.	Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.	Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.



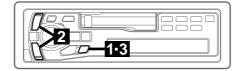

Enalish

Français

Español

Receiving Traffic Information While Playing Cassette or Radio

Réception des informations routières pendant la lecture de cassette ou l'écoute de la radio Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un casete o le escucha de la radio

1-

Press the T.INFO button repeatedly until the T.INFO indicator appears in the display.

Appuyez plusieurs fois sur la touche T.INFO jusqu'à ce que l'indicateur T.INFO apparaisse sur l'affichage.

Presione repetidamente el botón T.INFO hasta que en el visualizador aparezca el indicador "T.INFO".

2

Press the DN I◀◀ and ▶▶I UP buttons to select a traffic information station if necessary.

- When a traffic information broadcast starts, the unit automatically mutes the cassette player or the regular FM broadcast.
- When the traffic information broadcast finishes, the unit automatically returns to the original source play before the traffic information broadcast began.

Appuyez sur les touches DN I◀◀ et ▶►I UP pour sélectionner une station qui diffuse des informations routières si nécessaire.

- Quand les informations routières sont diffusées, l'appareil coupe automatiquement la cassette ou de la radio FM ordinaire.
- Quand les informations routières sont terminées, la lecture de cassette ou la réception radio reprend selon la source écoutée avant la diffusion des informations routières.

Presione los botones DN I◀◀ y ▶►I UP para seleccionar una emisora de información sobre el tráfico, si es necesario.

- Cuando comience la emisión de información sobre el tráfico, la unidad silenciará el casete o la emisora de FM normal
- Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de comenzar dicha emisión.



English Français Español

 When traffic information stations cannot be received:

In the tuner mode:

When the TP signal can no longer be received for over 1 minute, the "T.INFO" indicator blinks.

In the tape mode:

When the TP signal can no longer be received, the traffic information station of another frequency will be selected automatically.

Note: The receiver is equipped with the EON (Enhanced Other Networks) function in order to keep track of additional alternative frequencies to the AF list. The EON indicator appears while an RDS EON station is being received. If the station being received does not broadcast the traffic information, the receiver automatically tunes in the related station that broadcasts the traffic information when it occurs.

 Quand les stations d'informations routières ne peuvent pas être reçues:

En mode tuner:

Quand le signal de la station TP ne peut pas être reçu pendant plus d'une minute, l'indicateur "T.INFO" clignote.

En mode cassette:

Quand le signal TP ne peut plus être reçu, une station d'informations routiéres d'une autre fréquence est automatiquement sélectionnée.

Remarque: L'ampli-tuner est équipé de la fonction EON (Enhanced Other Networks) qui permet la mise à jour de la liste des fréquences alternatives (AF). L'indicateur EON apparaît quand une station RDS EON est reçue. Si la station en cours de réception ne diffuse pas d'informations routières, l'ampli-tuner accorde automatiquement une station correspondante qui diffuse des informations routières.

 Cuando no puedan recibirse emisoras de información sobre el tráfico:

En el modo de sintonizador:

Cuando la señal TP no pueda recibirse durante más de 1 minuto, el indicador "T.INFO" parpadeará.

En el modo de casete:

Cuando ya no se pueda recibir señal de TP, se seleccionará automáticamente la emisora de información sobre el tráfico de otra frecuencia.

Nota: El receptor dispone de la función de otras redes mejoradas (EON) para seguir la pista de frecuencias alternativas adicionales a la lista de AF. El indicador EON aparece durante la recepción de una emisora RDS EON. Si la emisora que esté recibiéndose no emite información sobre el tráfico, el receptor sintonizará automáticamente la emisora relacionada que emita información sobre el tráfico cuando inicie la emisión.


3

Press the T.INFO button to deactivate the Traffic Information mode. The T.INFO indicator disappears.

Appuyez sur la touche T.INFO pour annuler le mode de réception d'informations routières. L'indicateur T.INFO disparaît.

Para desactivar el modo de información sobre el tráfico, presione el botón T.INFO. El indicador T.INFO desaparecerá.



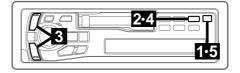

Français

Español

Priority PTY (Programme Type)

This function allows presetting of a programme type such as music category, news, etc. You can listen to a programme in the preset programme type as the unit automatically gives priority to the preset programme type when it begins broadcasting, and interrupts the programme you are currently listening. This feature is functional when your unit is set to a mode other than the LW and MW.

PTY prioritaire (Programme PTY)

Cette fonction permet de prérégler un type de programme, comme un programme musical ou les informations. Vous pouvez écouter une émission du type de programme souhaité car l'appareil choisit en priorité ce type de programme quand la diffusion commence et interrompt l'émission que vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez utiliser cette fonction quand l'appareil est réglé dans un autre mode que PO et GO.

Prioridad del tipo de programa (PTY)

Esta función le permitirá preajustar un tipo de programa, como categoría de música, noticias, etc. Usted podrá escuchar un programa del tipo preajustado ya que la unidad dará automáticamente prioridad al tipo de programa preajustado cuando comience su emisión, e interrumpirá el que esté escuchando actualmente. Esta función solamente trabajará cuando la unidad en un modo que no sea LW o MW.

1

Press the F button. The lamp on the button will be off.

Appuyez sur la touche "F" (fonction). Le voyant sur la touche s'éteint.

Presione el botón "F" (Función). La lámpara en el botón se apagará.

2

Press the P.PTY button to activate the PRIORITY PTY mode.

"PRIO PTY" is displayed for 2 seconds and then the programme type for 5 seconds. The initial setting is "NEWS."

Note: If no button is pressed within 5 seconds after pressing the P.PTY button, the PRIORITY PTY mode is automatically cancelled.

Appuyez sur la touche P.PTY pour activer le mode PRIORITY PTY.

"PRIO PTY" est affiché pendant 2 secondes, puis le type de programme pendant 5 secondes. Le réglage initial est "NEWS".

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes

après avoir appuyé sur la touche P.PTY, le mode PRIORITY PTY est automatiquement annulé.

page suivante

Presione el botón P.PTY por lo menos para activar el modo de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY).


"PRIO PTY" se visualizará durante 2 segundos, y después el tipo de programa durante 5 segundos. El ajuste inicial es "NEWS".

Nota: Si no presiona ningún botón antes de 5 segundos de haber presionado el botón P.PTY, el modo de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY) se cancelará automáticamente.



	English	Français	Español
2			
7	Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button within 5 seconds while "NEWS" is being displayed to choose a desired programme type. Then press P.PTY button. The PRIORITY PTY function will activate.	Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶► UP pendant 5 secondes tandis que "NEWS" est affiché pour choisir un type de programme. Appuyez ensuite sur la touche P.PTY. La fonction PRIORITY PTY est activée.	Presione el botón I◀◀ DN o UP ▶▶I antes de 5 segundos mientras esté visualizándose "NEWS" para elegir el tipo de programa deseado. Después mantenga presionado el botón P.PTY. Se activará la función PRIOR-ITY PTY.
4	Press the P.PTY button to activate the PRIORITY PTY mode again.	Appuyez sur la touche P.PTY pour activer de nouveau le mode PRIORITY PTY.	Para volver a activar el modo PRIORITY PTY, presione el botón P.PTY por lo menos.
	 To change the programme category, perform the step 3. 	 Pour changer de catégorie de pro- gramme, suivez l'étape 3. 	 Para cambiar la categoría de programa, realice el paso 3.
	Note: In the PRIORITY PTY function, unlike in the T.INFO function, the volume does not increase during operation.	Remarque: Contrairement à la fonction T.INFO, avec la fonction PRIORITY PTY, le volume n'augmente pas quand une émission est diffusée.	Nota: Con la función PRIORITY PTY, a diferencia de la función T.INFO, el volumen no aumentará durante la operación.
Ð	Press the F button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.	Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.	Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.



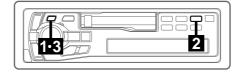

Enalish

Français

Español

Turning Emergency Alarm On or Off

Mise en ou hors service de l'alarme d'urgence

Activación/desactivación de la alarma de emergencia

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

2

Press the Preset 3 button repeatedly to select the PTY31 ON or PTY31 OFF mode.

In the PTY31 ON mode, the unit will show "ALARM" in the display when the unit receives the PTY31 (Emergency Broadcast) signal.

Appuyez de façon répétée sur la touche de préréglage 3 pour sélectionner le mode PTY31 ON 00 PTY31 OFF.

Dans le mode PTY31 ON, "ALARM" apparaît quand le signal PTY31 (Diffusion

Presione repetidamente el botón de memorización 3 para seleccionar el modo PTY31 ON o PTY31 OFF.

En el modo PTY31 ON (activado), cuando la unidad reciba la señal PTY31 (Radifusión de emergencia), el visualizador mostrará "ALARM".

3


Press the INTLZ button to activate the selected mode.


Appuyez sur la touche INTLZ pour activer le mode sélectionné.

urgente) est reçu.

Presione el botón INTLZ para activar el modo seleccionado.



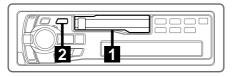

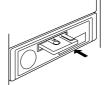

Français

Español

Inserting/Ejecting Cassette

1

Insert a cassette tape into the slot with the open side facing right. When the cassette is loaded, the player automatically starts tape playback and indicates "TAPE" in the display.

2

Press the Eject (♠) button when you want to eject the cassette tape.

Notes:

- When power is turned off or the front panel is removed, the full-logic mechanism will automatically switch to the PAUSE mode. This protects the tape from being deformed by the pinch-rollers if left for long periods.
- Auto Metal
 When a metal cassette tape is inserted, the player automatically adjusts the equalization for metal or any other high bias tape for optimum sound.

The display shows "MTL."

Insertion/éjection d'une cassette

Insérez une cassette dans la fente avec le côté ouvert vers la droite. Quand la cassette est en place, la lecture commence automatiquement et "TAPE" apparaît sur l'affichage.

Appuyez sur la touche d'éjection (♠) quand vous voulez éjecter la cassette.

Remarques:

- Quand l'appareil est éteint ou que le panneau avant a été enlevé, la commande électrique met automatiquement le lecteur de cassette en mode de pause. La cassette est ainsi protégée des déformations dues aux galets presseurs quand elle reste longtemps en place.
- 2. Sélection automatique d'une cassette métal Quand vous insérez une cassette métal, le lecteur ajuste automatiquement la courbe d'égalisation correspondant à la cassette métal ou à une autre cassette à polarisation élevée pour garantir un son optimal. L'affichage indique "MTL".

Inserión/extracción del casete

Inserte el casete en la ranura con la parte de la cinta al descubierto hacia la derecha. Cuando se cargue el casete, el reproductor iniciará automáticamente la reproducción de la cinta, y en el visualizador aparecerá "TAPE".


Cuando desee extraer el casete, presione el botón de expulsión (♠).

Notas:

- Cuando desconecte la alimentación o extraiga el panel frontal, el mecanismo completamente lógico cambiará automáticamente al modo PAUSE. Esto protegerá la cinta para que no se deforme en los rodillos compresores si se deja durante mucho tiempo en el reproductor.
- Detección automática de cinta de metal Cuando inserte un casete de cinta de metal, el reproductor ajustará automáticamente la ecualización para cinta de metal o cualquier otra de alta polarización a fin de obtener el óptimo sonido.

El visualizador mostrará "MTL".



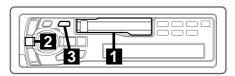



Français

Español

Normal Play

Lecture normale

Reproducción normal

Insert a cassette (if there is a cassette already in the player, press the SOURCE button) to switch from the tuner or CD Shuttle mode. The player begins tape playback. The display shows "TAPE" and " ∠" or " ┌ " during tape playback to show the tape side being played. When the end of the tape is reached, the unit automatically stops and reverses the tape to play the other side of the tape.

Insérez une cassette (si une cassette se trouve déjà dans le lecteur, appuyez sur la touche de source) pour quitter le mode radio ou CD Shuttle (changeur CD). La lecture démarre. L'affichage indique "TAPE" et l'indicateur " \(\Delta\)" ou " \(\nabla\)" pendant la lecture pour indiquer la face de la cassette reproduite. Quand la bande est finie, l'appareil s'arrête et inverse automatiquement le sens de défilement pour reproduire l'autre face de la cassette.

Inserte el cassette (si ya hay un casete insertado, presione el botón selector de fuente) para cambiar desde el modo de sintonizador o de Shuttle (cambiador) de discos compactos. El reproductor iniciará la reproducción. El visualizador mostrará "TAPE" y el indicador de cara del casete " \(\Delta\)" ou " \(\nabla\)" durante la reproducción de la cinta para señalar la cara del casete en reproducción. Cuando finalice la cinta, la unidad se parará automáticamente e invertirá el sentido de movimiento de la cinta a fin de reproducir la otra cara del casete.

Press the ►/II button to pause the tape playback.

Press again to resume the tape playback.

Appuyez sur la touche d'éjection (♠) pour arrêter la lecture et éjecter la cassette. L'indicateur de bande disparaît.

Appuyez à nouveau pour poursuivre la

Appuyez sur la touche ►/II pour

interrompre la lecture.


lecture.

Presione el botón ►/II para hacer una pausa en la reproducción de la cinta. Vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.

Press the Eject (**△**) button to stop the tape play and eject the cassette. The tape-direction indicator disappears.

Para parar la cinta y extraer el casete, presione el botón de expulsión (♠). El indicador de sentido de movimiento de la cinta desaparecerá.



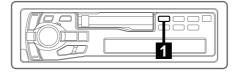

Français

Español

Dolby B NR (Noise Reduction)

Press the NR button in the tape mode to select the Dolby B NR to play a Dolby B NR encoded tape respectively. Each press of the NR button changes as follows:

 $NR B \leftrightarrow (off)$

The NR B indicator appears to show your selection and the noise level becomes low.

Réduction de bruit Dolby B

Appuyez sur la touche de réduction de bruit NR en mode de cassette pour sélectionner le mode Dolby B et reproduire une cassette enregistrée respectivement en Dolby B. A chaque pression sur la touche NR l'affichage change comme sult:

 $NR B \leftrightarrow (off)$

L'indicateur NR B apparaît pour indiquer le mode sélectionné et le niveau de bruit diminue.

Reducción de ruido (NR) Dolby B

Presione el botón de reducción de ruido NR en el modo de reproducción de cintas a fin de seleccionar el modo Dolby B NR, y reproducir una cinta grabada respectivamente en Dolby B. Cada vez que presione el botón NR el modo cambiar* de la siguiente forma:


NR B \leftrightarrow (off)

Aparecerá el indicador NR B para mostrar su selección, y el nivel de ruido se reducirá.

To deactivate the Dolby NR mode, press the NR button until the NR B indicator disappears.

Pour annuler le mode de réduction de bruit NR, appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur NR B disparaît. Para desactivar el modo de reducción de ruido NR, presione el botón hasta que desaparezca el indicador NR B.



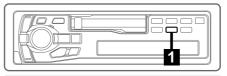

Français

Español

Repeat Play

1

Press the RPT (Repeat) button to play back repeatedly the programme being currently played. The RPT indicator appears in the display and the programme will be played repeatedly.

Press the RPT button to stop the repeat play. The RPT indicator disappears.

Lecture répétée

Appuyez sur la touche RPT (répétition) pour écouter plusieurs fois de suite le programme actuellement en cours. L'indicateur RPT apparaît et le programme est reproduit plusieurs fois de suite.


Appuyez sur la touche RPT pour annuler la lecture répétée. L'indicateur RPT disparaît.

Reproducción repetida

Presione el botón RPT (Repetición) para reproducir repetidamente la canción que está reproduciéndose actualmente. En el visualizador aparecerá el indicador RPT y el programa se reproducirá repetidamente.

Para cancelar la reproducción repetida, vuelva a presionar el botón RPT. El indicador RPT desaparecerá.



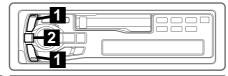

Francais

Español

Fast Forward and Rewind

Press the DN I or ▶► UP button during tape play to fast rewind or forward the tape respectively. The tape side indicator (Δ or ∇) blinks and the >> or << symbol moves, indicating the direction of the tape.

When the end of the tape is reached in the rewind mode, the player stops automatically and begins playing from the beginning of the same side. When the end of the tape is reached in the fast forward mode, the player stops automatically and begins playing from the beginning of the opposite side.

Avance rapide et rebobinage

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pendant la lecture de cassette pour rebobiner ou avancer rapidement la bande. L'indicateur de face de la cassette (∠ ou /) clignote et le symbole >> ou << bouge pour indiquer le sens de défilement de la bande. Quand la bande est finie en mode de rebobinage, le lecteur s'arrête automatiquement et la lecture démarre au début de la même face. Quand la bande est finie en mode d'avance rapide, le lecteur s'arrête automatiquement et la lecture démarre au début de l'autre face.

Avance rápido y rebobinado

Durante la reproducción de una cinta, presione el botón DN I◀◀ o ▶►I UP para hacer que la cinta se rebobine o avance rápidamente, respectivamente. El indicador de cara del casete (∠ o 🗸) parpadeará y el símbolo >> o << se moverá, indicando la dirección en la que se mueve la cinta. Cuando finalice la cinta en el modo de rebobinado, el reproductor se detendrá automáticamente e iniciará la reproducción desde el comienzo de la misma cara. Cuando finalice la cinta en el modo de avance rápido, el reproductor se detendrá automáticamente, e iniciará la reproducción desde el comienzo de la otra cara.

Press the ►/II button to stop fast rewinding or forwarding to resume tape play.

The tape side indicator changes to steady lighting.


Appuyez sur la touche ►/II pour arrêter le rebobinage ou l'avance rapide et démarrer la lecture.

Le témoin de face de cassette cesse de clignoter et reste allumé.

Presiónelo el botón ►/II para detener el rebobinado o el avance rápido y comenzar la reproducción de la cinta.

El indicador de cara del casete, cambiará a visualización permanente.



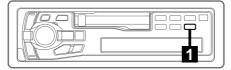

Enalish

Français

Español

Scanning Programmes

Press the SCAN button to play the first 10 seconds of each programme on the tape.

"SCAN" appears on the display.

Press the SCAN button to cancel the scanning when the desired programme is found.

Note: The SCAN operation cannot detect blank sections of less than 4 seconds.

Balayage des programmes

Appuyez sur la touche SCAN pour écouter les 10 premières secondes de chaque programme de la cassette. "SCAN" apparaît sur l'afficheur.

Appuyez sur la touche SCAN pour annuler le balayage quand vous avez localisé le programme souhaité.

Remarque: Avec le balayage les espaces vierges de moins de 4 secondes ne peuvent pas être détectés.


Exploración de canciones

Para reproducir los 10 primeros segundos de cada canción de la cinta, presione el botón SCAN. En el visualizador aparecerá "SCAN".

Para cancelar la exploración cuando encuentre la canción deseada, vuelva a presionar el botón SCAN.

Nota: Con la operación de exploración (SCAN) no podrán detectarse espacios en blando de menos de 4 segundos.



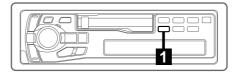

Francais

Español

Blank Skip (B.SKIP)

Press the B.SKIP button during tape play to skip over blank portions of the tape lasting 15 seconds or longer, "B.SKIP" appears on the display.

Press the B.SKIP button to cancel the blank skip mode. "B.SKIP" disappears from the display.

Saut d'espace blanc (B.SKIP)

Appuyez sur la touche B.SKIP pendant la lecture pour sauter les passages non enregistrés d'au moins 15 secondes. "B.SKIP" apparaît sur l'afficheur.


Appuyez sur la touche B.SKIP pour quitter ce mode.

"B.SKIP" disparaît de l'afficheur.

Salto de espacias en blanco (B.SKIP)

Para saltar espacios en blanco de 15 o más segundos de duración durante la reproducción de una cinta, presione el botón B.SKIP. En el visualizador aparecerá "B.SKIP".

Para cancelar el modo de salto de espacios en blanco, vuelva a presionar el botón B.SKIP. "B.SKIP" desaparecerá del visualizador.

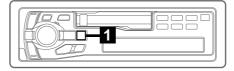


Manual Reverse



Press the PROG button during tape play to change the direction to play the other side of the tape. The tape side indicators (△ and ▽) change to show which side of the cassette is being played.

Inversion manuelle

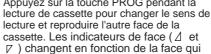


Inversión manual

Appuvez sur la touche PROG pendant la est reproduite.

Presione el botón PROG durante la reproducción de una cinta para cambiar la dirección de reproducción a la otra cara de la cinta. Los indicadores de cara del cassette (/ v /) cambiarán para mostrar la cara que se encuentre en reproducción.



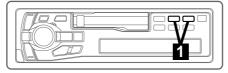

Français

Español

Programme Sensor (P.S.)

Press the P.S. DN button once during tape play to return to the beginning of the selection being currently played. If you wish to return to a selection further back, press repeatedly until the number of selections you would like to skip is shown in the display.

The display will show PS-1 with the first press and will increase by one with each successive press up to PS-9. The tape indicator will blink showing the direction of your search.

Press the P.S. UP button once during tape play to advance to the beginning of the next selection. If you wish to advance to a selection further ahead, press repeatedly until the number of selections you would like to skip is shown in the display.

The display will show PS+1 with the first press and will increase by one with each successive press up to PS+9. The tape indicator will blink showing the direction of your search during searching operation. To stop programme searching, press the

/// button.

Notes:

- The programme sensor feature is functional in the tape play mode only.
- You can advance to the 9th (max.) programme or return to the 8th (max.) programme.

Détecteur de programme (P.S.)

Appuyez une fois sur la touche P.S. DN pour revenir au début de la plage en cours de lecture. Pour revenir au début des plages précédentes, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre de plages que vous voulez sauter apparaisse sur l'afficheur.

L'afficheur indique PS-1 la première fois que vous appuyez sur la touche, puis le numéro augmente d'une unité (jusqu'à PS-9) chaque fois que vous appuyez sur la touche. L'indicateur de bande clignote pour indiquer le sens de la recherche.

Appuyez une fois sur la touche P.S. UP pour aller au début de la plage suivante. Pour aller au début des plages suivantes, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre de plages que vous voulez sauter apparaisse sur l'afficheur.

L'afficheur indique PS+1 la première fois que vous appuyez sur la touche, puis le numéro augmente d'une unité jusqu'à PS+9 chaque fois que vous appuyez sur la touche.

L'indicateur de bande clignote et indique dans quel sens s'effectue la recherche.

Pour arrêter la recherche de programme, appuyez sur le bouton

/II.

Remarques:

- Le détecteur de programme fonctionne en mode de reproduction de cassette uniquement.
- Vous pouvez avancer jusqu'au 9ème programme (max.) ou reculer jusqu'au 8ème programme (max.).

Sensor de canciones (P.S.)

Presione una vez el botón P.S. DN para volver al comienzo de la canción que se encuentre en reproducción. Si desea retroceder a una canción anterior, presiónelo repetidamente hasta que en el visualizador aparezca el número de las canciones que desee saltar.

El visualizador mostrará PS-1 la primera vez que presione el botón, y aumentará en uno con cada presión sucesiva hasta PS-9. El indicador de la cinta parpadeará para mostrar el sentido de su búsqueda.

Presione una vez el botón P.S. UP para avanzar al comienzo de la canción siguiente. Si desea avanzar a una canción posterior, presiónelo repetidamente hasta que en el visualizador aparezca el número de las canciones que desee saltar.

El visualizador mostrará PS+1 la primera vez que lo presione, y aumentará en uno con cada presión sucesiva hasta PS+9. El indicador de movimiento de la cinta parpadeará durante la operación de búsqueda para señalar el sentido de la misma. Para parar la búsqueda de canciones, presione el botón ►/II.

Notas:

- La función del sensor de canciones solamente trabajará en el modo de reproducción de cintas.
- Usted podrá avanzar hasta la 9.ª canción (como máx.) o volver a la 8.ª (como máx.).





Français

Español

Controlling CD Shuttle (Optional)

An optional Alpine CD Shuttle may be connected to the Ai-NET connector of the TDA-7561R. All of the CD functions can be accessed through the head unit's front panel. The TDA-7561R can control multiple Alpine Shuttles when connected through the Multi-Changer Switching device(s) (KCA-400C). See the Multi-Changer Selection section on page 64 for selecting the CD Shuttles.

Note: The CD controls on the TDA-7561R will function only when a CD Shuttle is connected.

Contrôle d'un CD Shuttle (changeur CD) (optionnel)

Un changeur Alpine optionnel peut être raccordé au connecteur Ai-NET du TDA-7561R. Vous pouvez alors accéder à toutes les fonctions CD en utilisant les touches du panneau avant de l'appareil principal. Les TDA-7561R peuvent piloter plusieurs changeurs Alpine s'ils sont raccordés à un ou plusieurs commutateurs multi-changeur (KCA-400C). Voir le paragraphe "Sélection du multi-changeur" à la page 64 pour sélectionner les changeurs CD.

Remarque: Les commandes CD du

TDA-7561R ne fonctionnent que lorsqu'un changeur CD est

raccordé.

Control de un Shuttle (cambiador) de discos compactos (opcional)

Usted podrá conectar un cambiador de 6 discos compactos Alpine opcional al conector Ai-NET del TDA-7561R. Todas las funciones de los discos compactos podrán controlarse a través del panel frontal de la unidad principal.

El TDA-7561R puede controlar múltiples cambiadores de discos compactos Alpine cuando sean conectados a través del dispositivo(s) de conmutación de cambiadores múltiples (KCA-400C). Con respecto a la selección de cambiadores de discos compactos, consulte la sección sobre el cambiador múltiple de la página 64.

Nota: Los controles de discos compactos del TDA-7561R solamente funcionarán cuando haya conectado un cambiador de discos compactos.

1

Press the SOURCE button to activate the CD Shuttle until the display shows the disc number and track number.

Note: To start play or pause playback, press

the ►/II button.

Appuyez sur la touche SOURCE pour activer le changeur CD jusqu'à ce que le numéro de disque et le numéro de plage apparaissent.

Remarque: Pour commencer la lecture ou

l'interrompre, appuyez sur la

touche ►/II.

Presione el botón SOURCE para activar el cambiador de discos compactos hasta que el visualizador muestre el número de disco y el número de canción.

Nota: Para iniciar la reproducción o hacer una pausa en la reproducción, presione el botón ►/II.

52

next page

page suivante

página siguiente



Español Francais

When a 6-disc CD Shuttle is connected: Make sure that the lamp on the F button is illuminated, then press the Preset buttons to select the desired disc loaded in the CD Shuttle.

raccordé:

Assurez-vous que le voyant sur la touche F est allumé, puis appuyez sur une des touches de préréglage pour sélectionner le disque souhaité du changeur CD.

Quand un changeur 6 disques est

Cuando hava conectado un cambiador de discos compactos de 6 discos:

Asegúrese de que la lámpara en el botón F está iluminada, y luego presione el botón de memorización para seleccionar el disco deseado cargado en el cambiador de discos compactos.

When a 12-disc CD Shuttle is connected:

To select discs numbered from 1 to 6, the procedure is the same as for the 6-disc CD Shuttle. To select discs numbered from 7 to 12, first press the "F" button. This changes the "D-" indicator to "d-." Then press the desired Preset button. With the "F" button activated. Preset buttons 1 to 6 will represent discs 7 to 12 respectively.


Quand un changeur 12 CD est raccordé:

Pour sélectionner les numéros de disques 1 à 6, vous procédez de même qu'avec le changeur 6 CD. Pour sélectionner les numéros de 7 à 12, appuyez d'abord sur la touche "F" pour que l'indicateur "D-" soit remplacé par "d-", puis appuyez sur la touche de préréglage souhaitée. Après une pression sur la touche "F", les touches de préréglage 1 à 6 servent respectivement de touches 7 à 12.

Cuando hava conectado un cambiador de discos compactos de 12 discos:

Para seleccionar los números de disco 1 a 6, el procedimiento es el mismo que para el cambiador de discos compactos de 6 discos. Para seleccionar los números de disco 7 a 12, primeramente presione el botón "F" a fin de cambiar el indicador "D-" por "d-", luego presione el botón de memorización deseado. Cuando se presiona el botón "F" primeramente, los botones de memorización 1 a 6 actúan como si fueran los botones 7 a 12 respectivamente.



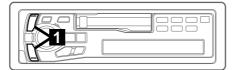

Français

Español

Music Sensor Skip

1

Momentarily press the DN I◀◀ button once during CD play to return to the beginning of the current track. If you wish to return to the beginning of a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the >> I UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to advance to a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Détecteur de musique (saut) (M.S.)

Appuyez une fois sur la touche DN I◀◀ pendant la lecture de CD pour revenir au début de la plage en cours de lecture. Pour revenir au début des plages antérieures, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez la plage souhaitée.

Appuyez une fois sur la touche ▶► UP pour aller au début de la plage suivante. Pour localiser les plages suivantes, appuyez de façon répétée jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: Le détecteur de musique fonctionne en mode de lecture ou de pause.


Sensor de canciones (Salto) (M.S.)

Presione una vez momentáneamente el botón DN I◄◀ durante la reproducción de un disco compacto para volver al comienzo de la canción actual. Si desea retroceder al comienzo de una canción anterior, presiónelo repetidamente hasta llegar a la canción deseada.

Presione una vez el botón ►►I UP para avanzar hasta el comienzo de la canción siguiente. Si desea ir a una canción posterior, presiónelo repetidamente hasta llegar a ella.

Nota: La función del sensor de canciones trabajará en el modo de reproducción o en el de pausa.



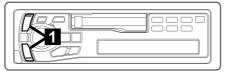

Français

Español

Fast Forward and Backward

Press and hold the DN I◀◀ or ▶► UP button to quickly move backward or forward respectively until you reach the desired portion.

Note: This feature works only in the CD playback mode.

Avance rapide et inversion

Appuyez en continu sur la touche DN I◀ ou ►►I UP pour rechercher rapidement le passage souhaité vers l'avant ou l'arrière.


Remarque: Cette fonction est disponible uniquement en mode de lecture de CD.

Avance y retroceso rápidos

Mantenga presionado el botón DN I◀◀ o ►► UP para moverse rápidamente hacia adelante o hacia atrás, respectivamente, hasta llegar al punto deseado.

Nota: Esta función solamente trabajará en el modo de reproducción de discos compactos.



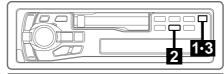

Enalish

Español

Repeat Play on **Single Track or Entire** Disc

Press the "F" (Function) button*. The lamp on the button will turn off.

* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.

Press the RPT (Repeat) button during CD play to display "RPT" or "RPT ALL" to play back repeatedly the current track being played or the entire disc selected.

Notes: • Single track cannot be repeated during M.I.X. play.

• Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Lecture répétée d'une plage ou du disque entier

Appuyez sur la touche "F" (fonction)*. Le voyant sur la touche s'éteint.

* En mode de changeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.

Appuvez sur la touche RPT (répétition) pendant la lecture de CD pour afficher "RPT" ou "RPT ALL" pour répéter la plage en cours de lecture ou le disque sélectionné.

- Remarques: La répétition d'une plage n'est pas possible en mode M.I.X.
 - Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal.

Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

Reproducción repetida de una sola canción o de todo el disco

Presione el botón "F" (Función)*. La lámpara en el botón se apagará.

* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.

Para reproducir repetidamente la canción actual o todo el disco seleccionado. presione el botón RPT (repetición) de forma que se visualice "RPT" o "RPT ALL".


Notas: • La repetición de una sola canción no es posible en modo M.I.X.

> El aiuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.



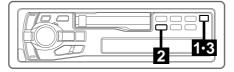

Français

English

Español

M.I.X. (Random) Play

Press the "F" button*. The lamp on the button will turn off.

* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.

2

Press the M.I.X. button during CD play. Each press changes the display indication;

$$\begin{picture}(60,0) \put(0,0){\line(0,0){10}} \put(0,0$$

Select the desired mode.

M.I.X.: When this mode is selected, the tracks on the currently playing disc will be played back in a random sequence.

ALL M.I.X.: When this mode is selected, the tracks on all the CD's in the currently loaded magazine will be included in the random playback sequence.

Press the M.I.X. button until the M.I.X. and ALL M.I.X. indicators disappear to cancel the M.I.X. play.

- Notes: The ALL M.I.X. mode is available only when a CD Shuttle equipped with the ALL M.I.X. function is connected to the unit.
 - Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Lecture aléatoire (M.I.X.) Appuvez sur la touche "F" (fonction)*. Le

Appuyez sur la touche "F" (fonction)*. Le voyant sur la touche s'éteint.

* En mode de chargeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.

Appuyez sur la touche M.I.X. pendant la lecture de CD.

A chaque pression, l'indication sur l'affichage change.

$$\hspace{1cm} \longrightarrow \mathsf{M.I.X.} \to \mathsf{ALL} \; \mathsf{M.I.X.} \to \mathsf{(off)} \; \neg$$

Sélectionnez le mode souhaité.

M.I.X.: Quand ce mode est sélectionné, les plages du disque en cours de lecture sont reproduites dans un ordre aléatoire.

ALL M.I.X.: Quand ce mode est sélectionné, les plages de tous les disques dans le chargeur actuel sont reproduites dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche M.I.X. jusqu'à ce que les indicateurs M.I.X. et ALL M.I.X. disparaissent pour annuler la lecture aléatoire.

Remarques:• La lecture aléatoire ALL M.I.X. n'est possible que si le changeur CD raccordé à cet appareil est équipé de la fonction ALL M.I.X

> Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal.

Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

Presione el botón "F" (Función)*. La lámpara en el botón se apagará.

* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.

Presione el botón M.I.X. durante la reproducción de un disco compacto.

Cada vez que lo presione, la indicación del visualizador cambiará.

$$\longrightarrow$$
 M.I.X. \rightarrow ALL M.I.X. \rightarrow (off) \neg

Seleccione el modo deseado.

M.I.X.: Cuando se seleccione este modo, el cambiador de discos compactos reproducirá en secuencia aleatoria las canciones del disco seleccionado actualmente

ALL M.I.X.: Cuando se seleccione este modo, se reproducirán en secuencia aleatoria todas las canciones de todos los discos del cambiador de discos compactos cargado actualmente.

Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón M.I.X. hasta que desaparezcan los indicadores M.I.X. v ALL M.I.X.

Notas: • El modo ALL M.I.X. solamente estará disponible cuando haya conectado a la unidad un cambiador de discos compactos con función ALL M.I.X.


 El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.

3

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.



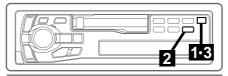

Français

Español

Disc Scan

1-

Press the "F" button*. The lamp on the button will turn off.

* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.

2

Press the SCAN button in the CD mode to play the first 10 seconds of each track on the disc. The display shows the disc number, elapsed time, "SCAN," and track number being played during scan play.

Press the SCAN button again to cancel scan play and resume normal play.

Note: Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Balayage d'un disque

Appuyez sur la touche "F" (fonction)*. Le voyant sur la touche s'éteint.

* En mode de chargeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.

Appuyez sur la touche SCAN dans le mode CD pour reproduire les 10 premières secondes de chaque plage du disque. Le numéro de disque, le temps écoulé, "SCAN" et le numéro de la plage actuellement reproduite apparaissent sur l'afficheur pendant la balayage des plages.

Appuyez sur la touche SCAN pour annuler le balayage des plages et reprendre la lecture normale.

Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal.

Exploración de disco

Presione el botón "F" (Función)*. La lámpara en el botón se apagará.

* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.

Presione el botón SCAN en el modo de discos compactos para reproducir los 10 primeros segundos de cada canción del disco. Durante la reproducción con exploración, el visualizador mostrará el número de disco, el tiempo transcurrido, "SCAN", y el número de canción que esté reproduciéndose.

Para cancelar la reproducción con exploración y reanudar la reproducción normal, presione el botón SCAN.

Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.


3

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.

Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.



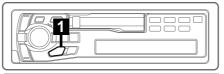

Français

Español

To display CD Titles

Affichage des titres des disques

Para hacer que se visualicen los títulos de los discos compactos

Titles can be displayed for CDs with titles entered. (Refer to page 60 to title the discs.)


Les titres de disques qui ont été mémorisés peuvent être affichés. (Voir page 60 pour titrer un disque.) Los títulos de los discos compactos con títulos memorizados podrán visualizarse. (Con respecto a la titulación de discos, consulte la página 60.)

Press the TITLE button in the CD mode. The display will be switched each time the switch is pressed.

Appuyez sur la touche TITLE en mode


L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Presione el botón TITLE en el modo CD. Cada vez que presione el botón, la visualización cambiará.

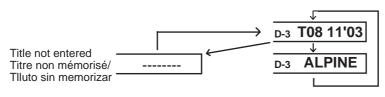

Title entered Titre mémorisé/ Tiluto memorizado



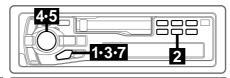

Français

Español

Titling Disc

- Press the TITLE button to select the disc title display mode. (Refer to page 59.)
- Make sure the lamp on the F button is illuminated, then press the Preset buttons to select the desired disc to be titled.
- Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds. The first digit blinks.
- Rotate the MODE (Audio Control) knob to select the desired letter/numeral/symbol available for naming.
- Press the MODE (Audio Control) button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.

Titrage de disques

Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode d'affichage des titres de disques. (Voir page 59.)

Assurez-vous que le voyant sur la touche F est allumé, puis appuyez sur une des touches de préréglage pour sélectionner le disque auquel vous voulez attribuer un titre.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche TITLE. Le premier chiffre clignote.

Tournez la molette MODE (reglage audio) pour sélectionner les lettre/chiffre/ symbole disponibles.

Appuyez sur la touche MODE (reglage audio) pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage avance automatiquement sur le chiffre suivant. Quand le chiffre se met à clignoter, vous pouvez entrer la lettre ou le symbole suivant.

Titulación de discos

Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de visualización de título de disco.

(Consulte la página 59.)

Asegúrese de que la lámpara en el botón F está iluminada, y luego presione los botones de memorización para seleccionar el disco que desea titular.

Mantenga presionado el botón TITLE durante 3 segundos por lo menos. El primer dígito parpadeará.

Gire el mando MODE (control de audio) para seleccionar la letra/número/símbolo que desee de entre los disponibles para titulación.

Presione el botón de MODE (control de audio) para almacenar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear y la visualización avanzará automáticamente al dígito siguiente. Cuando comience a parpadear el dígito siguiente, podrá elegir la siguiente letra/número/símbolo de su título.



English Français Español

Repeat steps 4 and 5 above to complete the title. All 8 character positions should be filled for the disc title. Use spaces where characters are not needed (for example at

to complete the title).

Répétez les étapes 4 et 5 pour terminer le titrage. Vous devez remplir les 8 chiffres pour titrer un disque. Insérez des espaces quand vous n'avez pas besoin de caractéres, par exemple, après 5 caractéres, insérez 3 espaces pour compléter le nom.

Repita los pasos 4 y 5 de arriba para completar el título. Para el título del disco tendra que rellenar todos los 8 dígitos. Utilice espacios cuando no necesite caracteres (por ejemplo, al final de un título de 5 caracteres, utilice 3 espacios para completar el título).

7

Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds to record the title.

the end of a 5 character title, use 3 spaces

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche TITLE pour enregistrer le titre.

Para memorizar el título, mantenga presionado el botón TITLE durante 3 segundos por lo menos.

Notes:

- When the memory capacity for the disc titles is used up, the display shows "FULL DATA" to indicate that no more title can be memorized. Refer to the Owner's Manual of the CD shuttle interconnected for information about how many discs you can title.
- The CD titles stored in memory will be erased when the Ai-NET cable to the CD Shuttle is disconnected.


Remarques:

- Quand la capacité de la mémoire réservée au titrage de disques est pleine, l'affichage indique "FULL DATA" pour vous signaler qu'aucune autre donnée ne peut être acceptée. Voir le mode d'emploi du changeur CD raccordé pour savoir combien de disques peuvent être titrés.
- Les titres des CD enregistrés dans la mémoire sont effacés quand le câble Ai-NET qui relie l'appareil au changeur CD est déconnecté.

Notas:

- Cuando se haya acabado la capacidad de la memoria para títulos de discos, el visualizador mostrará "FULL DATA" para indicar que ya no se pueden memorizar más títulos. Con respecto a la información sobre cuántos discos podrá títular, consulte el manual de instrucciones del cambiador de discos compactos interconectado.
- Los títulos de discos compactos almacenados en la memoria se borrarán cuando desconecte el cable Ai-NET del cambiador de discos compactos.



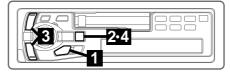

Français

Español

Searching for Titled Discs

Press the TITLE button to activate the Title Display mode.

Press and hold the T.S.M. button for at least **2** seconds while the title is displayed. The title in memory blinks in the display.

Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button to select the desired disc title.

Press the T.S.M. button to play the

selected disc.
The unit will automatically search for the disc and will play that disc.

Recherche d'un titre de disque

Appuyez sur la touche TITLE pour activer le mode d'affichage de titre.

Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche T.S.M. quand le titre est affiché.

Le titre en mémoire clignote sur l'affichage.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶▶I UP pour sélectionner le titre du disque souhaité.

Appuyez sur la touche T.S.M. pour reproduire le disque sélectionné. L'appareil recherche automatiquement le disque et le reproduit.

Búsqueda de discos titulados


Presione el botón TITLE para activar el modo de visualización de títulos.

Mantenga presionado el botón T.S.M. durante 2 segundos por lo menos mientras esté visualizándose un título. En el visualizador parpadeará el título de la memoria.

Presione el botón DN I◀◀ o ►►I UP para seleccionar el título de disco deseado.

Para reproducir el disco seleccionado, presione el botón T.S.M. La unidad buscará automáticamente el disco e iniciará su reproducción.



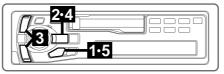

Francais

Español

Erasing Disc Title

- Press the TITLE button to select the disc titling mode. Then press and hold it for at least **3** seconds.
- Press and hold the SOURCE button for at least 3 seconds to activate the title erasing mode. The disc title in the display will blink.
- Press the DN I◀◀ or ▶▶I UP button repeatedly until the disc title you want to erase is displayed.
- Press and hold the SOURCE button for at least 3 seconds to erase the disc title displayed.
 - Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds to cancel the disc title erasing mode.

Effacement du titre d'un disque

Appuyez sur TITLE pour sélectionner le mode de titrage. Appuyez ensuite pendant au moins 3 secondes sur cette touche.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche SOURCE pour activer le mode d'effacement de titre. Le titre du disque cliqnote.

Appuyez de façon répétée sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP jusqu'à ce que le titre du disque que vous souhaitez effacer soit affiché.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche SOURCE pour effacer le titre du disque affiché.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche TITLE pour annuler le mode d'effacement de titre.

Borrado de títulos de discos


Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de discos. Después manténgalo presionado durante 3 segundos por lo menos.


Mantenga presionado el botón SOURCE durante 3 segundos por lo menos para activar el modo de borrado de títulos. El título de disco visualizado parpadeará.

Presione repetidamente el botón DN I◀◀ o ▶▶ UP hasta que se visualice el título que desee borrar.

Para borrar el título de disco visualizado, mantenga presionado el botón SOURCE durante 3 segundos por lo menos.

Para cancelar el modo de borrado de títulos de discos, mantenga presionado el botón TITLE durante 3 segundos por lo menos.

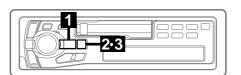

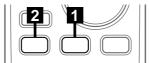

Remote Control (optional)/ Télécommande (optionnnel)/ Controlador remoto (opcional)

English

Français

Español

Multi-Changer Selection

Sélection du multichangeur

Selección de cambiador múltiple

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Shuttles. When operating two or more changers, they must be connected through the Multi-Changer Switching device (KCA-400C) to the TDA-7561R. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD players/Shuttles. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD player/Shuttles.

Le système Ai-NET Alpine supporte jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, ils doivent être raccordés au TDA-7561R par un commutateur multi-changeurs (KCA-400C). Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs/lecteurs CD, mais si vous en utilisez 2 vous pourrez en raccorder 6.

El sistema Ai-NET podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos Alpine. Para controlar dos o más cambiadores, tendrá que conectarlos a través de un dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples (KCA- 400C) al TDA-7561R. Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 reproductores/cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 reproductores/cambiadores de discos compactos.

1

Press the SOURCE button on the TDA-7561R to activate the CD Shuttle mode.

Alternatively, press the SOURCE button on the Remote Control RUE-4185 to activate the CD Shuttle mode. Proceed to Step 3 below to select the desired CD Shuttle.

Appuyez sur la touche de SOURCE sur le TDA-7561R pour activer le mode changeur CD.

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande RUE-4185 pour activer le mode changeur CD. Effectuez ensuite l'étape 3 ci-dessous pour sélectionner le changeur CD souhaité.

Appuyez sur la touche PROG du TDA-7561R ou de la télécommande pour activer le mode de sélection de changeur CD. Presione el botón SOURCE del TDA-7561R para activar el modo de cambiador de discos compactos.

Alternativamente, presione el botón SOURCE en el controlador remoto RUE-4185 para activar el modo de cambiador de discos compactos. Para seleccionar el cambiador de discos compactos deseado, vaya al paso 3 siguiente.

2

Press the PROG button on the TDA-7561R or Remote Control to activate the CD Shuttle Selection mode.

Presione el botón PROG del TDA-7561R o del controlador remoto para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

next page


→ page suivante

→ página siguiente



	English	Français	Español
3	The CD Shuttle Selection mode remains active for 3 seconds after Step 2 is performed. Press the PROG button until the desired CD Shuttle indicator appears on the display. Note: If the selected CD Shuttle is not connected, the display will show "NO CHGR-X".	Le mode de sélection de changeur CD reste actif pendant environ 3 secondes après l'étape 2. Appuyez sur la touche PROG jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage. Remarque: Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, "NO CHGR-X" est affiché.	El modo de selección de cambiador de discos compactos permanecerá activo durante 3 segundos después de haber realizado el paso 2. Presione el botón PROG hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos compactos deseado. Nota: Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHGR-X".
	Press the PROG button on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.	Appuyez sur la touche PROG de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur souhaité apparaisse sur l'affichage.	Presione el botón PROG del controlador remoto hasta que en el visualizador aparezca el indicador del cambiador.
4	To operate the selected changer, see "CD Shuttle Operation" section, pages 52-63.	Pour mettre le changeur sélectionné en marche, voir le paragraphe "Fonctionnement du changeur CD", pages 52-63.	Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte la sección "Operación del cambiador de discos compactos" de las páginas 52-63.



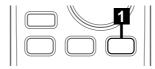

Remote Control (optional)/ Télécommande (optionnnel)/ Controlador remoto (opcional)


∃nglish

Français

Español

Activating Equalizer (optional)

If an optional Alpine Equalizer is connected via the Ai-NET system, their functions can be accessed from the Remote Control.

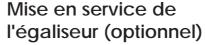

Si un égaliseur optionnel Alpine est raccordé au moyen du système Al-NET, vous pouvez avoir accès à ses fonctions à partir de la télécommande.

Activación del ecualizador (opcional)

Si ha conectado un ecualizador Alpine opcional a través del sistema Ai-NET a la unidad, el control de sus funciones podrá realizarlo con el controlador remoto.

1

Press the A.PROC button repeatedly to select the desired equalizer mode.

To return to the head unit mode, press the A.PROC button repeatedly until the display show the head unit's functions.

Note:

For operating procedures for the Equalizer, refer the Owner's Manual provided with the processor.

Appuyez de façon répétée sur la touche A. PROC pour sélectionner le mode d'égalisation souhaité.

Pour revenir au mode Appareil principal, appuyez de façon répétée sur la touche A.PROC jusqu'à ce que l'affichage indique les fonctions de l'appareil principal.

Remarque:

Pour le fonctionnement de l'égaliseur, voir le mode d'emploi du processeur.

Presione repetidamente el botón A. PROC para seleccionar el modo de ecualizador.

Para retornar al modo de la unidad principal, presione el botón A.PROC repetidamente hasta que el visualizador muestre las funciones de la unidad principal.

Nota:

Para las instrucciones sobre la operación del ecualizador, consulte el manual del usuario suministrado con el procesador.

En cas de problème En caso de dificultad

Français

If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise. make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

No function or display.

- · Vehicle's ignition is off.
 - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.
- Improper power lead connections.
 - Check power lead connections.
- Blown fuse.
 - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
 - Press the Reset button with a ballpoint pen or other pointed article.

Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
 - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.
- Le fusible a sauté.
 - Vérifiez le fusible sur le câble de l'appareil conduisant à la batterie, et remplacez-le par un fusible de même puissance, si nécessaire.
- Dysfonctionnement du microprocesseur ínterne dû à des interférences.etc.
 - Appuyez sur la touche de réinitialisation avec un stylobille ou un obiet pointu.

La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones. la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- · Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.
- · Fusible quemado.
 - Compruebe el fusible del cable de las pilas de la unidad: si fuera necesario reemplácelo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el botón de reposición con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.









En cas de problème En caso de dificultad

Français



Unable to receive stations.

- No antenna or open connection in cable.
 - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
 - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée; remplacez l'antenne ou le câble și nécessaire.

Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Compruebe si la antena está adecuadamente conectada y, si es necesario, reemplace la antena o el cable.



Unable to tune stations in the seek mode.

- · You are in a weak signal area.
 - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
 - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper lenath.
 - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles. Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne: vérifiez au'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient
 - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Usted se encuentra en un área de recepción débil.
 - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.



Francais

En cas de problème En caso de dificultad

Broadcast is noisy.

- The antenna is not the proper length.
 - Extend the antenna fully: replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
 - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient
 - Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse.
 - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.

La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
- Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

Tape playback sounds dull.

- The tape head needs cleaning. - Clean the tape head.
- Incorrect Dolby NR in use.
 - Check Dolby NR switch setting.

Sortie de son atténuée.

- La tête de lecture a besoin d'être nettoyée.
- Nettovez la tête de lecture. Utilisation incorrecte du Dolby.
- Vérifiez le réglage de l'interrupteur Dolby.

El sonido se ove inestable.

- La cabeza de la cinta necesita limpieza.
- Límpie la cabeza de la cinta. Ajuste incorrecto del sistema de
 - reducción de ruido Dolby.
 - Compruebe la posición del interruptor de reducción de ruido Dolby.

CD Shuttle not functioning.

- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
 - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

Le changeur CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F).
 - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

El cambiador de discos compactos no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C (+120°F) de temperatura.
 - Deje que se enfr\(\text{i}\) e la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del vehículo.

CD playback sound is wavering.

- Moisture condensation in the CD Module.
 - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

Le son de lecture de CD est déformé.

- Condensation d'humidité dans le module CD.
 - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.

- Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos.
- Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).









En cas de problème En caso de dificultad

Francais



Unable to fast forward or backward the CD.

- The CD has been damaged.
 - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

Avance rapide ou inversion impossibles.

- Le CD est endommagé.
 - Ejectez le CD et jetez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

El disco no avanza ni retrocede.

- El disco compacto está dañado.
 - Extraiga el disco compacto y tírelo. La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.



CD playback sound skips due to vibration.

- Improper mounting of the CD Shuttle. - Securely re-mount the CD Shuttle.
- Disc is very dirty. Clean the disc.
- Disc has scratches.
 - Change the disc.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Installation incorrecte du changeur de
 - Réinstallez l'appareil correctement.
- · Disque sale.
 - Nettovez le disque.
- Disque ravé.
 - Remplacez le disque.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado del cambiador de discos compactos.
 - Monte con seguridad la unidad.
- El disco está muy sucio.
 - Límpie el disco.
- El disco posee rayaduras.
 - Cambie el disco.



CD playback sound skips without vibration.

- · Dirty or scratched disc.
 - Clean the disc: damaged discs should be replaced.

Pertes de son non dues à des vibrations.

- Disque sale ou ravé.
 - Nettovez le disque: remplacez tout disque endommagé.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o ravado.
 - Límpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.



Single (8 cm) disc does not play.

- Single CD adaptor is not used.
 - Attach a single CD adaptor (recommended by Alpine) to the single disc and insert into the CD magazine.

Impossible de reproduire un CD de 8 cm.

- Vous n'avez pas utilisé l'adaptateur de CD de 8 cm.
- Fixez l'adaptateur recommandé par Alpine au CD de 8 cm avant de l'insérer dans le chargeur de disques.

No es posible reproducir un disco sencillo (8 cm).

- No está utilizando un adaptador para disco compacto sencillo.
 - Colóquele el adaptador para disco compacto sencillo (recomendado por Alpine) e inserte el disco en el cargador de discos compactos.



Francais

En cas de problème En caso de dificultad

Español

Indication for CD Shuttle

Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos



HI-TFMP

- Protective circuit is activated due to high temperature.
 - The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
 - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.
- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.

ERROR - 01

- Malfunction in the CD Shuttle.
 - Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
- Mauvais fonctionnement du changeur de Mal funcionamiento del cambiador de CD.
 - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- discos compactos.
 - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador.
 - Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

- Magazine ejection not possible.
 - Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult your Alpine dealer.
- Impossible d'électer le chargeur.
 - Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éiecté, consultez un revendeur Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
 - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.



En cas de problème En caso de dificultad

Francais

Español



Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos

ERROR - 02

- A disc is left inside the CD Shuttle.
 - Press the Eiect button to activate the eiect function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.
- Un disque est coincé dans le changeur CD.
 - Appuvez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'élection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.
- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
 - Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión, inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.

NO MAGZN

- No magazine is loaded into the CD Shuttle.
 - Insert a magazine.

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
 - Insérez un chargeur.

- No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos.
 - Inserte un cargador.

NO DISC

- No indicated disc.
 - Choose another disc.

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
 - Choisissez un autre disque.

- El disco indicado no existe.
 - Elija otro disco.



Specifications English

FM TUNER SECTION	GENERAL
	Power Requirement 14.4 V DC (11–16 V allowable) Maximum Power Output* 40 W × 4 Maximum Pre-Output Voltage 2 V/10k ohms Bass ±15 dB at 30 Hz Treble ±10 dB at 10 kHz Weight 1.4 kg (3 lbs. 1 oz)
MW TUNER SECTION	CHASSIS SIZE
Tuning Range	Width 178 mm (7") Height 50 mm (2") Depth 152 mm (6") NOSEPIECE SIZE
Sensitivity (IEC Standard)	Width
TAPE PLAYER SECTION	Depth
Tape Speed 1-7/8 ips (4.8 cm/sec) ±0.7% Wow & Flutter 0.06% WRMS Signal-to-Noise Ratio 68 dB With Dolby B-Type NR 60 dB Without Dolby NR 60 dB Frequency Response 30–20,000 Hz	

Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

* Under maximum operating voltage and input signal, into 4 ohms.



Spécifications Français

SECTION TUN	IER	GENERALITE	S
Plage d'accord Sensibilité mono utilisable monoaural Seuil de sensibilité 50 dB Sélectivité de canal alternatif Rapport signal sur bruit Séparation stéréo	1,1 μV 80 dB	Alimentation	40 W × 4 2V10k ohms ±15 dB/30 Hz ±10 dB/10 kHz
SECTION TUNE	R PD	DIMENSIONS DU C	HASSIS
Plage d'accordSensibilité (norme IEC)	25,1 μV/28 dB	L H P	50 mm
Plage d'accord		DIMENSIONS DE L'AVANT	
Sensibilité (norme IEC)	31,6 µV/30dB	L H	
SECTION CASS	ETTE	P	
Vitesse de défilement			

Note: La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.

* Avec une tension de fonctionnement et un signal d'entrée maximum, sur 4 ohms.



Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM	GENERALES
Gama de sintonía 87,5 – 108,0 MHz Sensibilidad útil en modo monoaural 0,7 μ V Sensibilidad con un silenciamiento de 50 dB 1,1 μ V Selectividad de canal alternativo 80 dB Relación señal-ruido 65 dB Separación estéreo 35 dB	Alimentación 14,4 V CC (11 – 16 V permisible) Salida máx. de alimentación* 40 W × 4 Tensión de salida de preamplificación máxima 2V/10k ohms Graves ±15 dB/30 Hz Agudos ±10 dB/10 kHz Peso 1,4 kg
SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW	TAMAÑO DEL CHASIS
Gama de sintonía	An
SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE LW	TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL
Gama de sintonía	An 170 mm
SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CASETES	Al
Velocidad de la cinta	

Note: Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Con la tensión de alimentación y la señal de entrada máximas, y con 4 ohmios.



Index

<u>A - C</u>	
Adjusting Source Signal Levels	
Right)/Fader (Between Front and Rear) Attaching the Front Panel	
Attaching the Front Panel	
Automatic Seek Tuning	
Blank Skip (B.Skip)	50
Changing Lighting Colour	20
Controlling CD Shuttle (Optional)	52
<u>D - H</u>	
Detaching the Front Panel Dolby B NR (Noise Reduction) Fast Forward and Rewind	46
<u>I-L</u>	
In Case of Difficulty	
Inserting/Ejecting Cassette	
<u>M - P</u>	
Manual Reverse	50
Manual Storing of Station Presets	
Manual Tuning	
Normal Play	
Precautions	
Priority PTY (Programme Type)Programme Sensor (P.S.)	41
PTY (Programme Type) Tuning	37
1 1 1 (1 10gramme 1 1 pc) 1 aming	O1

\sim		
	_	ĸ
<u>u</u>		

English

Recalling Preset RDS Stations	. 28 . 34
Radio	. 39
Repeat Play	. 47
<u>8 - Z</u>	
Scanning Programmes	. 49
Setting RDS Reception Mode and Receiving	
RDS Stations	. 30
Sound Guide Function	. 21
Specifications	. 73
Subwoofer On and Off	. 16
Turning Emergency Alarm On or Off	. 43
Turning Loudness On/Off	. 19
Turning Mute Mode On/Off	. 22
Turning Power On and Off	
Using Travel Search	. 29



Français

Index

<u>A - C</u>	
Accord manuel	Q
Détecteur de programme (P.S.) 51 En cas de problème 67 Fonction du guide du son 21 Contrôle d'un CD Shuttle (optionnel) 52 I - L	
Insertion/éjection d'une cassette	<u>S</u>
Mise en et hors service de la fonction mute22Mise en et hors service du subwoofer16Mise en ou hors service de l'alarme d'urgence43Mise en service de l'appareil14Mise sous et hors tension15Mémorisation automatique des stations27Mémorisation manuelle des stations25	i

Pose du panneau avant Précautions PTY prioritaire (Programme PTY)	9
<u> R</u>	
Rappel des stations préréglées	28
Rappel des stations RDS préréglées	32
Retrait du panneau avant	
Réception des informations routières pendant	
la lecture de cassette ou l'écoute de la radio	39
Réception des stations RDS régionales (locales)	34
Réception d'informations routières	35
Réduction de bruit Dolby B	46
Réglage du mode de réception RDS et réception des	
stations RDS	30
Réglage du niveau du signal de source	17
Réglage du volume/graves/aigus/balance	
droite-gauche/balance avant-arrière	18
- Z	
Saut d'espace blanc (B.SKIP)	50
Spécifications	
Utilisation du mode de recherche en voyage	29



Español

Índice alfabético

<u> </u>	<u>M - P</u>
Activación/desactivación de la alarma de emergencia	Prioridad del tipo de programa (PTY)
Empleo de la búsqueda en viaje	Salto de espacias en blanco (B.SKIP) 5 Sensor de canciones (P.S.) 5 Sintonía con búsqueda automática 2 Sintonía de emisoras memorizadas 2 Sintonía manual 2 Sintonía por tipo de programa (PTY) 3

ALPINE ELECTRONICS, INC.

Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan

Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham, Ontario L3R 9Z6. Canada

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173, Australia

Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Kreuzerkamp 7-11

40878 Ratingen, Germany

Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.

Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul

Naviglio MI, Italy Tel.: 02-48 40 16 24

ALPINE FLECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II B.P. 50016 F-95945, Roissy, Charles De Gaulle Cedex, France

Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes MK14 5BU, U.K.

Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal De Gamarra 36, Pabellón 32 01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain

Tel.: 34-45-283588

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE SÉRIE/NUMERO DE SERIE:
INSTALLATION DATE/DATE D'INSTALLATION/FECHA DE
INSTALACION:
INSTALLATION
TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR:
PLACE OF PURCHASE/LIEU
D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICION:

Designed by ALPINE Japan Printed in Korea (Y) 68P00967K16-O

Je II Moon Hwa Co. 23-5, 1 Ga, Pil-dong, Jung-gu, Seoul, Korea

